



# Gebruiksaanwijzing

## Draagbare DVD Writer

2021/03  
(Versie 2.1)



## Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Introductie .....</b>	<b>12</b>
<b>2.</b>	<b>Systeem vereisten .....</b>	<b>12</b>
<b>3.</b>	<b>Veiligheidsmaatregelen.....</b>	<b>13</b>
	Algemeen gebruik.....	13
	Data schrijven .....	13
<b>4.</b>	<b>Aan de slag! .....</b>	<b>14</b>
	Inhoud van de verpakking.....	14
	Product .....	14
	Product Specificaties.....	14
<b>5.</b>	<b>De DVD writer gebruiken.....</b>	<b>16</b>
	De DVD brander aansluiten.....	16
	Een schijf plaatsen.....	16
	Schijf uitwerpen .....	17
<b>6.</b>	<b>Tv-connectiviteit gebruiken .....</b>	<b>19</b>
<b>7.</b>	<b>Software Download .....</b>	<b>20</b>
<b>8.</b>	<b>Veelgestelde vragen .....</b>	<b>21</b>
<b>9.</b>	<b>Recycling en milieuoverwegingen .....</b>	<b>22</b>
<b>10.</b>	<b>Tweejarige beperkte garantie .....</b>	<b>23</b>
<b>11.</b>	<b>Eurasian Conformity Mark (EAC) .....</b>	<b>24</b>

## 1. Introductie

Bedankt voor het aanschaffen van Transcend's Slim Portable DVD Writer. Deze slanke, elegante draagbare dvd brander met hoge snelheid is perfect voor het afspelen en het maken van back-ups van uw gegevens. Met zijn kleine, gemakkelijk mee te nemen format en geavanceerde high-speeds media schrijf mogelijkheden, is de dvd brander ideaal voor het afspelen van films, het installeren van software of het maken van back-ups. Bovendien wordt de dvd brander geleverd met een volledige versie van CyberLink Media Suite 10\* software waarmee u eenvoudig uw eigen dvd kunt maken. Deze gebruikershandleiding is ontworpen om u te helpen het meeste uit uw nieuwe apparaat te halen. Lees deze in zorgvuldig door voordat u de dvd-writer gebruikt.

### Kenmerken

- USB 2.0 interface (Compatibel met USB 3.0)
- 8x DVD±R lezen/schrijven, 24x CD-R/RW lezen/schrijven
- Compatibel met CD-R/RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM, M-DISC media
- Lees ten schrijf Dual Layer discs
- Stroomvoorziening via USB – geen externe voedingsadapter nodig
- Elegant slank modern design met afgeronde hoeken
- Ondersteunt TV Connectiviteit

## 2. Systeem vereisten

### Hardware

CPU Intel Pentium IV 2.0 GHz of hoger

Geheugen 512MB of meer

Hard Drive 20GB vrije ruimte nodig

### Besturingssysteem

Windows® 7/8/10, macOS® 10.7 of later

\* CyberLink Media Suite 10 is een geregistreerd handelsmerk van CyberLink®. Deze software kan alleen worden gebruikt in Windows® 7/8/10.

### 3. Veiligheidsmaatregelen

#### ■ Algemeen gebruik

- Stel uw dvd brander tijdens het gebruik niet bloot aan extreme temperature boven 40°C of onder 5°C.
- Laat uw dvd brander nooit vallen.
- Gebruik de dvd brander alleen op een plat oppervlak.
- Laat uw dvd brander niet in contact komen met water of ander vloeistoffen.
- Gebruik geen vochtige/natte doek om de behuizing schoon te maken.
- Kijk nooit rechtstreeks in de laserlens, dit kan schadelijk zijn voor uw ogen.
- Probeer de buitenste behuizing niet te openen (als u dit wel doet vervalt uw productgarantie).
- Raak de laserlens nooit aan!



#### ■ Data schrijven

- Raak de dvd brander niet aan, til hem niet op en verplaats hem niet tijdens het schrijfproces. Dit kan het apparaat beschadigen en fouten veroorzaken op de schijf die wordt geschreven.
- **Transcend is niet verantwoordelijkheid voor gegevensverlies of schade als gevolg van het gebruik van dit product.** Als u dit product gebruikt om een back-up van gegevens te maken, raden we u ten zeerste aan om opneembare media van hoge kwaliteit te gebruiken en dat u de inhoud van alle geschreven schijven volledig test en controleert. Het is ook een goed idee om regelmatig een back-up te maken van belangrijke gegevens naar een andere computer of ander opslagmedium.
- Controleer of de computer over de relevante USB-stuurprogramma's beschikt om te zorgen voor High-Speed USB 2.0-gegevensoverdrachtssnelheden wanneer u uw dvd brander met een computer gebruikt. Als u niet zeker weet hoe u dit moet controleren, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de computer of het moederbord voor informatie over het USB-stuurprogramma.
- Gebruik alleen de USB-kabel die bij de dvd brander is geleverd om deze op een computer aan te sluiten en zorg er altijd voor dat de kabel in goede staat verkeert. Gebruik NOOIT een kabel die gerafeld of beschadigd is.

- Zorg ervoor dat er niets op de USB-kabel rust en dat de kabel zich niet op een plaats bevindt waar men over kan struikelen of erop kan gaan staan.


## 4. Aan de slag!

### ■ Inhoud van de verpakking

- DVD brander
- USB 2.0 Type A naar mini USB kabel
- Snelle start gids

### ■ Product

Voorraanzicht

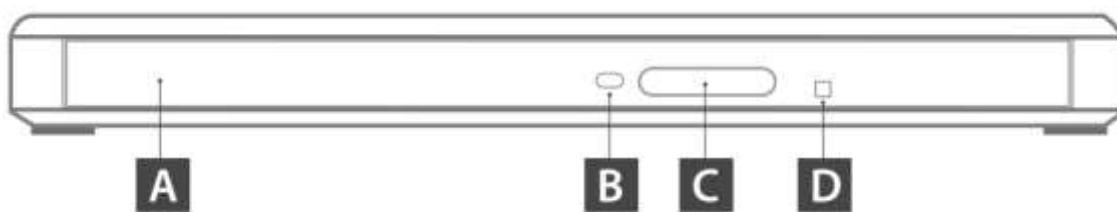

Achteraanzicht



- A** Schijflade
- B** Indicator voor lees/schrijf activiteit
- C** Uitwerpknop
- D** Nood uitwerp openng
- E** USB Connector

### ■ Product Specificaties

Afmetingen (WxHxD)	148 mm x 142.8 mm x 13.9 mm
Gewicht	264g

Interface	USB 2.0
Ondersteunde Disc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL (Dual Layer), DVD-RW, DVD-RAM (Ver.2.2), DVD+R, DVD+R DL (Double Layer), en +RW</li> <li>- CD-R / CD-RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, Video CD, CD-Extra, CD-Text, CD-DA, Super Audio CD, Photo CD</li> <li>- CPRM (DVD-R/RW/RAM)</li> <li>- M-DISC</li> </ul>
DVD Lees/schrijfsnelheid	<p>(DVD-R): 8x Lezen / 8x Schrijven  (DVD-R DL): 6x Lezen / 6x Schrijven  (DVD+R): 8x Lezen / 8x Schrijven  (DVD+R DL): 6x Lezen / 6x Schrijven  (DVD-RW): 8x Lezen / 6x Schrijven  (DVD+RW): 8x Lezen / 8x Schrijven  (DVD-RAM): 5x Lezen / 5x Schrijven  M-Disc : 8x Lezen / 5x Schrijven</p>
CD Lees/schrijfsnelheid	<p>(CD-R): 24x Lezen / 24x Schrijven  (CD-RW): 24x Lezen / 16x Schrijven  (CD-ROM): 24x Lezen  (Audio CD/ Video CD): 10x Lezen.</p>


## 5. De DVD writer gebruiken

### ■ De DVD brander aansluiten

1. Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de mini-USB-poort van de dvd-brander.
2. Steek het grote uiteinde van de kabel in de beschikbare USB-poort van uw desktopcomputer of notebook.




**Opmerking: Zorg ervoor dat u de dvd-brander aansluit met de meegeleverde USB-kabel..**

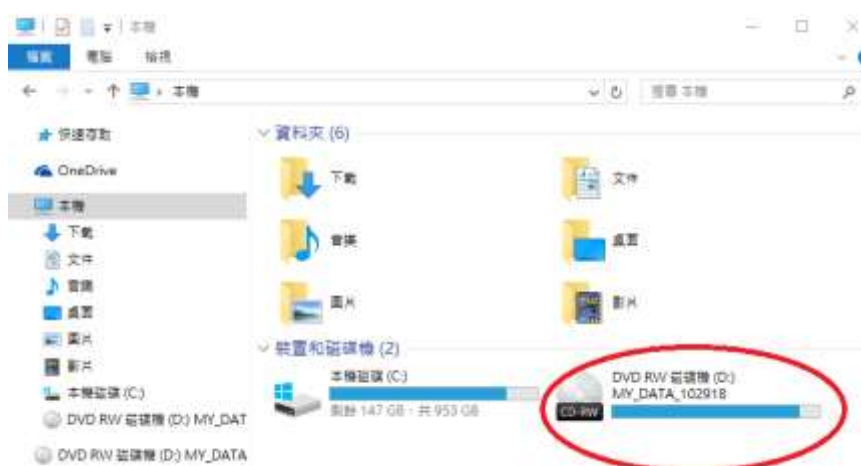

### ■ Een schijf plaatsen


1. Druk op de uitwerpknop aan de voorkant van de dvd brander om de schijflade te ontgrendelen.

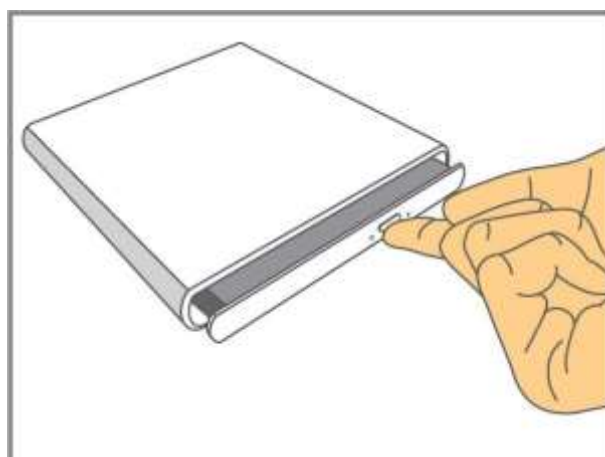

2. Plaats de schijf in de lade.



3. Duw de schijflade terug in de dvd brander. Wanneer volledig gesloten, zal de LED-indicator knipperen.

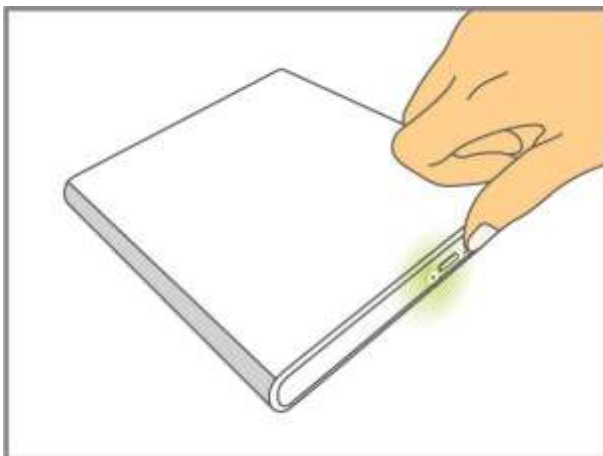

## ■ Schijf uitwerpen




Koppel de dvd brander **NOOIT** los van een computer wanneer de schijf aan het draaien is.

## Voor Windows gebruikers


1. Druk op de uitwerpknop aan de voorkant van de dvd brander om de schijflade te ontgrendelen.
2. Plaats uw duim op de spil en gebruik uw andere vingers om de schijf voorzichtig omhoog te wrikken totdat deze loskomt.



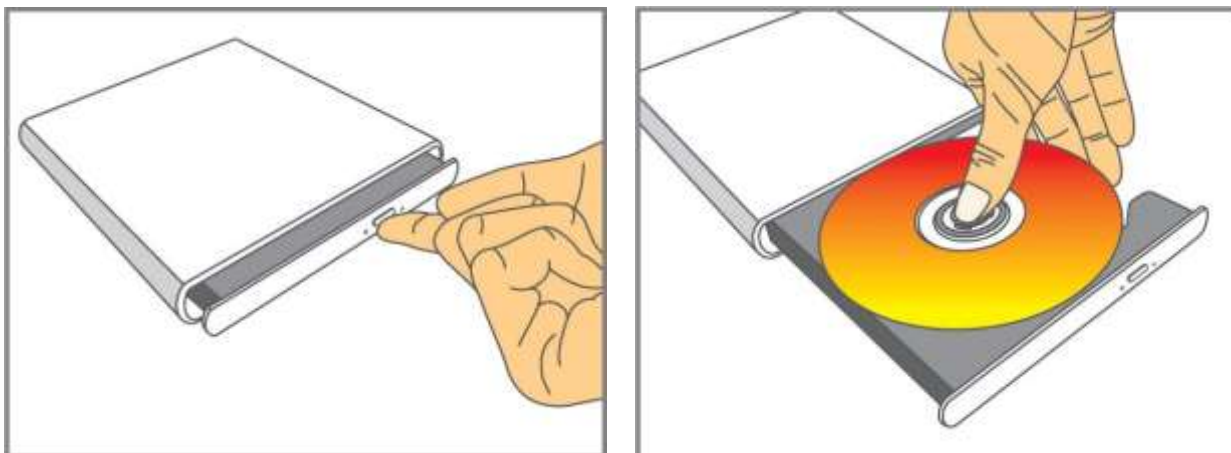

### Voor Mac gebruikers

1. Klik op het Finder pictogram in de Dock om een nieuw venster te openen
2. Klik in de zijbalk van de Finder op de knop Uitwerpen om de schijf uit te werpen.

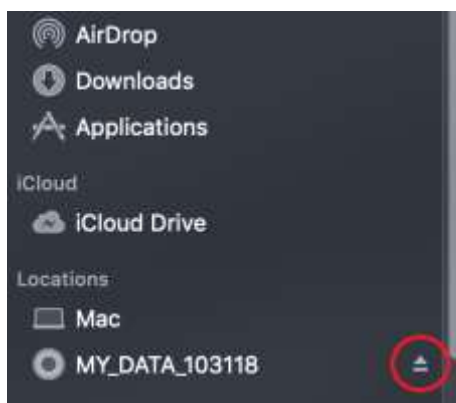

## **6. Tv-connectiviteit gebruiken**

1. Sluit de dvd-brander aan op uw tv. Zet de tv aan.
2. Open de schijflade en plaats een schijf.
3. Houd de uitwerpknop 2 seconden ingedrukt. De LED zal ononderbroken groen zijn. Nu is de TV Connectivity-modus actief. (Als u dit opnieuw doet, is de modus INACTIEF. LED gaat UIT)
4. Sluit de schijflade om de schijf af te spelen.

Opmerking: De dvd-brander ondersteunt het afspelen van auteursrechtelijk beschermd (DRM) cd/dvd niet wanneer deze is aangesloten op een tv.

### **TV Connectiviteit informatie**

Ondersteunde media	CR-R/RW/ROM, DVD-R/RW/RDL/ROM, DVD+R/RW/RDL/ROM, DVDRAM, Audio CD, Video CD
Aantal ondersteunde bestanden	Max 1000ea
Ondersteunde bestandscapaciteit	< 4GB
Tijd omzetten in AV-modus	Er is ongeveer 20 seconden nodig voor 1GB
Bestandssysteem converteren	ISO-9660/Joliet, UDF 1.02 ~2.5
Snelheid	CD: 10x DVD: 4x

## 7. Software Download

**Zorg ervoor dat de dvd brander is aangesloten op uw computer voordat u deze installeert:**

1. Download de CyberLink Media Suite 10 van Transcend's Download Center op <https://www.transcend-info.com/Support/No-399>
2. Dubbelklik op het uitvoerbare bestand **CyberLink\_Media\_Suite\_Downloader** die u heeft gedownload.
3. **CyberLink.Media.Suite.10.exe** wordt gedownload naar een tijdelijke map. Dubbelklik op het bestand om het installatieprogramma uit te voeren.
4. Volg de instructies op het scherm om het installatieproces te voltooien.

**Opmerking: CyberLink Media Suite 10 kan alleen in Windows<sup>®</sup> 7/8/10 worden geïnstalleerd.**

### **CyberLink Media Suite 10**

**CyberLink Media Suite 10** laat je muziek, data, video en zelfs opstartbare schijven branden in verschillende cd- en dvd-formaten. **CyberLink Media Suite 10** bevat ook verschillende handige schijfhulpprogramma's en een express-modus die het branden handig en gemakkelijk maakt.

Ga voor meer informatie naar

[https://www.cyberlink.com/index\\_en\\_US.html](https://www.cyberlink.com/index_en_US.html)

## 8. Veelgestelde vragen

Als er zich een probleem voordoet met uw dvd brander, controleer dan onderstaande informatie voordat u uw dvd brander opstuurt voor reparatie. Als u een probleem niet kunt oplossen na het proberen van de volgende suggesties, neem dan contact op met uw dealer, servicecentrum of plaatselijk Transcend-filiaal. We hebben ook veelgestelde vragen en ondersteuningsservices op onze website:

<https://www.transcend-info.com/support/service>

- **Besturingssysteem kan de dvd-brander niet detecteren**

**Controleer het volgende:**

1. Is uw dvd brander correct aangesloten op de USB-poort? Zo niet, trek de stekker uit het stopcontact en steek hem er weer in. Als het goed is aangesloten, probeer dan een andere beschikbare USB-poort te gebruiken.
2. Gebruikt u de USB-kabel die in bij de dvd brander is geleverd? Als dit niet het geval is, probeer dan de door Transcend geleverde USB-kabel te gebruiken om de dvd brander op uw computer aan te sluiten.

- **De dvd-brander gaat niet aan (LED knippert niet)**

**Controleer het volgende:**

1. Zorg ervoor dat de dvd brander correct is aangesloten op de USB-poort van uw computer.
2. Zorg ervoor dat de USB-poort goed werkt. Als dit niet het geval is, probeer dan een alternatieve USB-poort te gebruiken.

- **De dvd brander kan een schijf niet lezen**

De schijf kan vuil, bekrast of beschadigd zijn. Probeer de schijf schoon te maken met water of een dvd reinigungsoplossing.

- **Schrijven naar een lege schijf mislukt**

In de meeste gevallen is dit probleem het gevolg van het proberen te schrijven naar opneembare media van slechte kwaliteit. Gebruik voor de beste resultaten alleen opneembare schijven van het merknaam in de winkel.

## 9. Recycling en milieuoverwegingen



Het product recycelen (WEEE): Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en componenten van hoge kwaliteit, die gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden. Als u het symbool van een doorgesneden wielbak op een product ziet, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2002/96 / EG valt: Gooi het product nooit weg samen met ander huishoudelijk afval. Informeer alstublieft over de lokale regels over het scheiden van elektrische en elektronische producten. Een goede afvalverwerking van uw oude product helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen.



**Weggoien van de batterij:** Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die valt onder de Europese Richtlijn 2006/66 / EC, die niet met normaal huishoudelijk afval kan worden weggegooid. Informeer alstublieft over de lokale regels voor de afzonderlijke verzameling batterijen. Een goede afvalverwerking van batterijen helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen.

**Voor producten met niet-uitwisselbare ingebouwde batterijen:** Bij het verwijderen van (of de poging om te verwijderen) de batterij vervalt de garantie. Deze procedure moet alleen uitgevoerd worden na het einde van de levensduur van het product.

## 10. Tweejarige beperkte garantie

Dit product is gedekt door een beperkte garantie van twee jaar. Mocht onverhoopt sprake zijn van een defect aan uw product bij normaal gebruik binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop zal Transcend garantie, op grond van de voorwaarden van het Transcend Garantie beleid, bieden. Een aankoopbewijs is vereist voor de garantie. Transcend zal het product inspecteren en repareren of vervangen door een gerenoveerd product of een functioneel equivalent. Onder speciale omstandigheden kan Transcend de huidige waarde van het product terugbetalen of crediteren op het moment dat de garantie wordt aangevraagd. De beslissing van Transcend is definitief en bindend. Transcend kan weigeren de inspectie, reparatie- of vervangingservice te leveren voor producten die buiten de garantie vallen en zal de kosten in rekening brengen als deze service wordt geleverd voor producten buiten de garantie.

### **Beperkingen**

Eventuele software of digitale content die bij dit product is opgenomen in disc, downloadbare of voorgeladen vorm, valt niet onder deze garantie. Deze garantie is niet van toepassing op een Transcend productfout dat wordt veroorzaakt door een ongeval, misbruik of onjuist gebruik (inclusief gebruik in strijd met de productbeschrijving of instructies, buiten het toepassingsgebied van het product, of voor gereedschaps- of testdoeleinden), abnormale mechanische of milieu omstandigheden (langdurige blootstelling aan vocht) natuurrampen, onjuiste installatie (inclusief aansluiting op incompatibele apparatuur), of problemen met de stroomvoorziening (onderspanning, overspanning of voeding instabiliteit). Daarnaast vervalt de garantie bij beschadiging of wijziging van de garantie-, kwaliteits- of authenticiteitstickers en/of serienummers/elektronische nummers, ongeoorloofde reparatie, wijziging of enige fysieke schade aan het product dat bewijst dat de product case is geopend of gemanipuleerd. Deze garantie is niet van toepassing op overgedragen Transcend producten en/of iemand die wil profiteren van deze garantie zonder Transcend's voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op het product zelf en exclusief geïntegreerde LCD-panelen, oplaadbare batterijen en alle producttoebehoren (zoals kaartadapters, kabels, koptelefoons, voedingsadapters en afstandsbedieningen).

### **Transcend garantie beleid**

Ga naar [www.transcend-info.com/warranty](http://www.transcend-info.com/warranty) om het Transcend garantie beleid te bekijken. Door het gebruik van het product gaat u akkoord met de voorwaarden van het Transcend garantie beleid, dat van tijd tot tijd gewijzigd kan worden.

## 11. Eurasian Conformity Mark (EAC)

