



使用者手冊

超薄外接式 DVD 燒錄機

2021/03
(2.1 版)



目錄

1.	產品介紹.....	12
2.	系統需求.....	12
3.	安全注意事項	13
	一般使用.....	13
	寫入資料.....	13
4.	開始使用.....	14
	包裝內容.....	14
	產品概觀.....	14
	產品規格.....	14
5.	操作 DVD 燒錄機.....	16
	連接 DVD 燒錄機	16
	放入光碟片	16
	退出光碟片	17
6.	連接至電視機播放	19
7.	軟體下載.....	20
8.	常見問題.....	21
9.	回收和環保.....	22
10.	兩年有限保固條款	23

1. 產品介紹

感謝您購買創見 8 倍速超薄外接式 DVD 燒錄機。此款 DVD 燒錄機設計簡潔、不占空間、傳輸高效，您可輕鬆播放、備份光碟中的重要資料。輕薄易攜的造型，及 USB2.0 高速資料傳輸規格，便於使用者在桌上型或筆記型電腦上播放電影、安裝軟體，或備份檔案、資料夾、文件、照片、音樂和影片。此外，此款 DVD 燒錄機隨附實用套裝軟體 CyberLink Media Suite 10*，讓您輕鬆燒錄專屬的 DVD。提醒您，在使用 DVD 燒錄機之前，請詳閱本使用手冊所提供的資訊，這將有助您更加了解本產品。

產品特色

- 符合 USB 2.0 高速資料傳輸規格 (可相容於 USB 3.0)
- DVD±R 讀寫最高可達 8 倍，CD-R/RW 讀寫最高可達 24 倍
- 支援多種光碟媒介 CD-R/RW、DVD±R、DVD±RW、DVD±R DL、DVD-RAM 及 M-DISC
- 讀取和寫入雙層光碟
- 由 USB 埠直接供電，無需其他電源或電池
- 簡約超薄圓角設計
- 支援連接至電視機播放

2. 系統需求

硬體需求

CPU Intel Pentium IV 2.0 GHz 或以上

記憶體 512MB 或更高

硬碟空間 至少需 20GB 可用空間

作業系統

Windows® 7/8/10、macOS® 10.7 或以上

*備註：CyberLink Media Suite 10 是訊連科技® 的註冊商標。此軟體僅適用於 Windows® 7、Windows® 8、和 Windows® 10 作業系統。請參閱軟體使用手冊以取得詳細資訊。

3. 安全注意事項

■ 一般使用

- 避免於超過 40°C 或低於 5°C 溫度環境下使用您的 DVD 燒錄機。
- 勿摔落 DVD 燒錄機。
- 請將 DVD 燒錄機正面朝上，放置於安全平坦的位置。
- 請勿讓 DVD 燒錄機接觸到水或其他液體。
- 請勿使用濕毛巾擦拭或清潔外殼。
- 請勿直視鏡頭雷射光，以免傷害您的眼睛。
- 請勿試圖拆卸外殼，否則將喪失產品保固權益。
- 請勿觸碰雷射鏡頭。



■ 寫入資料

- 於燒錄機寫入資料時，請勿觸碰、移動或拿起燒錄機。這可能會造成資料寫入錯誤與燒錄機受損。
- 創見資訊不對任何使用者自行操作造成的資料遺失或損壞負任何責任。如您要在本產品上儲存資料，我們強烈建議您使用高品質可燒錄媒體，並充分測試。另外，請定期將資料備份到個人電腦或是其它儲存媒介。
- 為了確保 USB2.0 的高速資料傳輸率，請檢查連接的電腦是否正確安裝必要的 USB 驅動程式。若您不確定該如何檢查，請查詢您電腦或者主機板使用手冊中的 USB 驅動程式相關訊息。
- 請使用 DVD 燒錄機內附的 USB 傳輸線連接到電腦，並確定所使用的傳輸線功能正常。請勿使用已磨損或損壞的傳輸線。
 - 請勿在 USB 傳輸線上放置任何物品，並避免將 USB 傳輸線放於容易絆倒或踩到之位置。


4. 開始使用

■ 包裝內容


- DVD 燒錄機
- USB 2.0 Type A 轉 mini B 轉接線
- 快速使用手冊

■ 產品概觀

正面圖

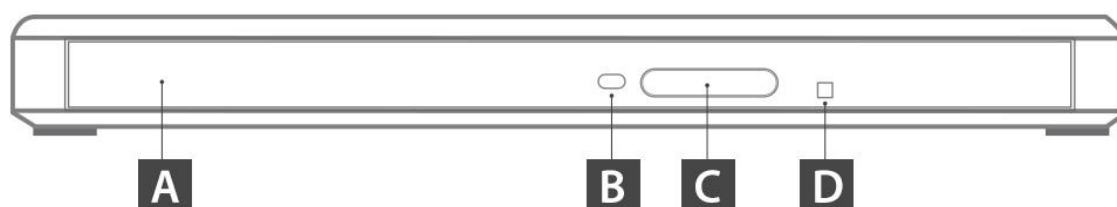

背面圖

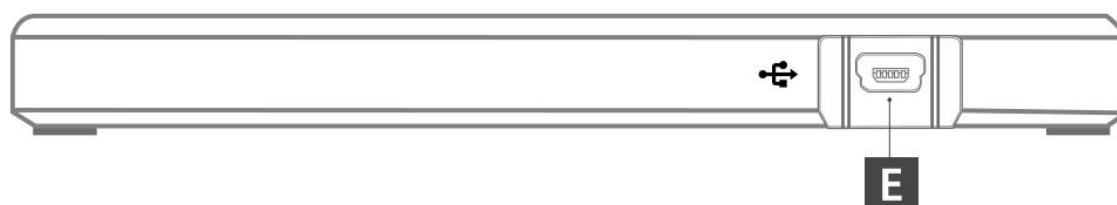

- A 光碟托盤
- B 讀/寫指示燈
- C 退出鍵
- D 強制退片孔
- E USB 連接埠

■ 產品規格


產品尺寸 (寬 x 高 x 厚)	148 公厘 x 142.8 公厘 x 13.9 公厘 (mm)
重量	264 克 (g)
傳輸介面	USB 2.0

支援光碟類型	<ul style="list-style-type: none"> - DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL (雙層), DVD-RW, DVD-RAM (2.2 版), DVD+R, DVD+R DL (雙面), and +RW - CD-R / CD-RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, Video CD, CD-Extra, CD-Text, CD-DA, Super Audio CD, Photo CD - CPRM (DVD-R/RW/RAM) - M-DISC
DVD 讀/寫速度	<p>(DVD-R): 8x Read / 8x Write (DVD-R DL): 6x Read / 6x Write (DVD+R): 8x Read / 8x Write (DVD+R DL): 6x Read / 6x Write (DVD-RW): 8x Read / 6x Write (DVD+RW): 8x Read / 8x Write (DVD-RAM): 5x Read / 5x Write M-Disc : 8x Read / 5x Write</p>
CD 讀/寫速度	<p>(CD-R): 24x Read / 24x Write (CD-RW): 24x Read / 16x Write (CD-ROM): 24x Read (Audio CD/ Video CD): 10x Read.</p>


5. 操作 DVD 燒錄機

■ 連接 DVD 燒錄機

1. 將 USB 線較小的一端插入 DVD 燒錄機的 Mini USB 埠。
2. 將 USB 線較大的一端接到您的桌上型或筆記型電腦之 USB 埠。

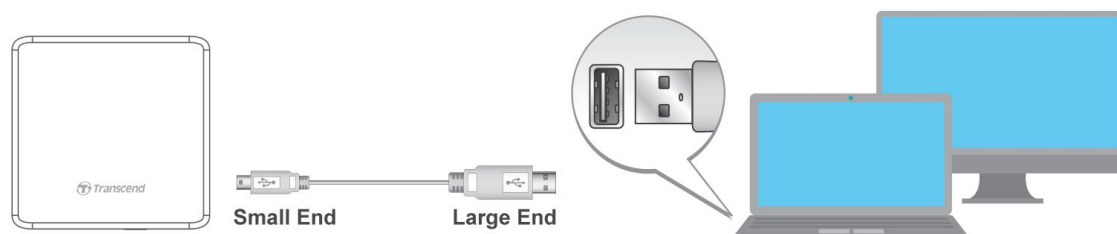


注意：請使用 DVD 燒錄機內附的 USB 傳輸線連接到電腦。

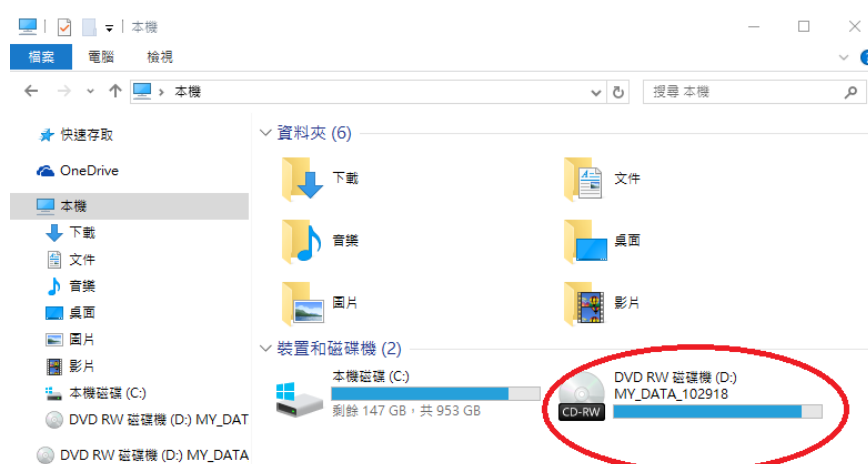


■ 放入光碟片


1. 按下 DVD 燒錄機正面的「退出鍵」，光碟托盤將會退出。

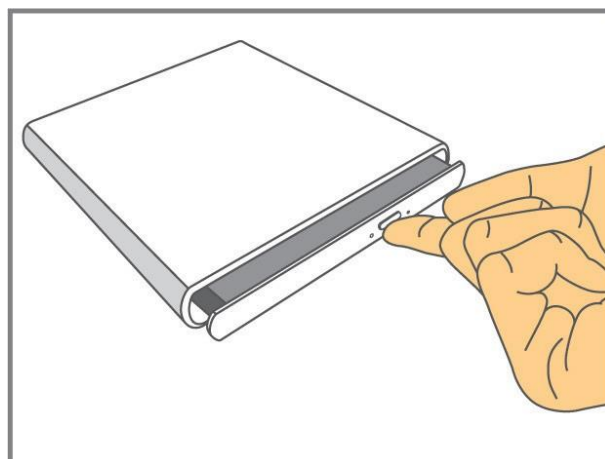

2. 將光碟放到托盤上。

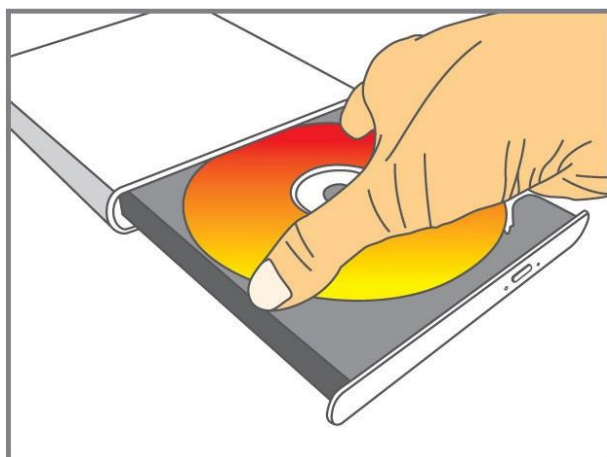

3. 將光碟托盤推回 DVD 燒錄機中。待卡至定位，LED 讀/寫指示燈將會閃爍。

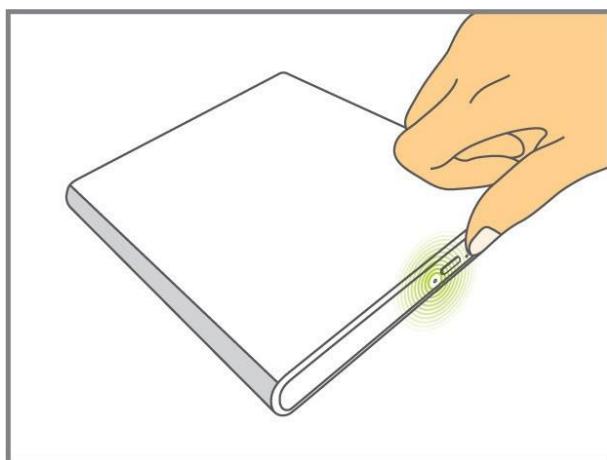


■ 退出光碟片



光碟機運轉時，請勿從電腦移除 DVD 燒錄機。


從 Windows 系統退出

1. 按下 DVD 燒錄機正面的「退出鍵」，光碟托盤將會退出。
2. 請將您的拇指按在主軸中心上，並使用其他手指從外緣輕輕向上扳，將光碟取出。

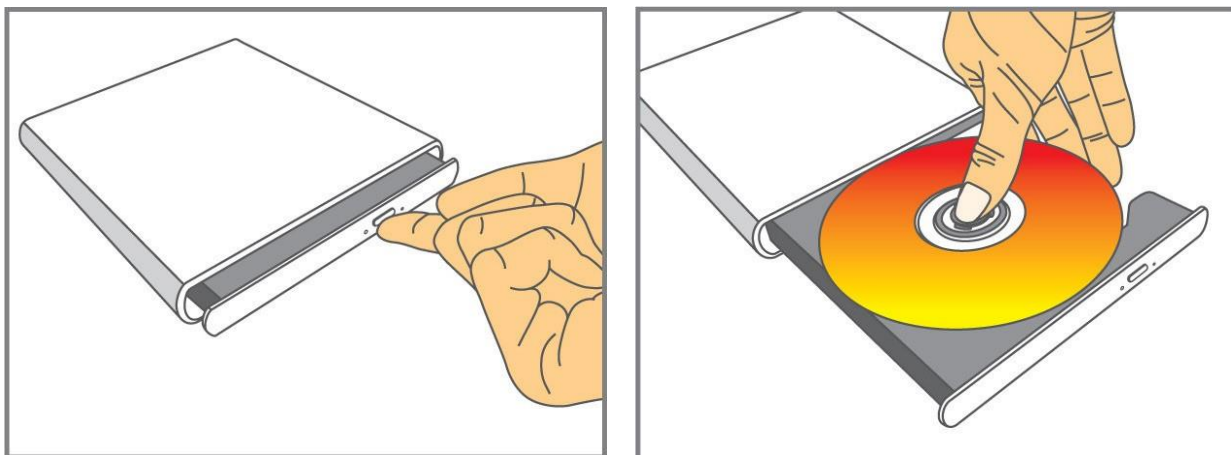

從 Mac 系統退出

1. 點擊 Dock 中的 Finder 圖示，開啟 Finder 視窗。
2. 於 Finder 之側邊欄中，點擊下圖中的退出圖示，來退出光碟片。

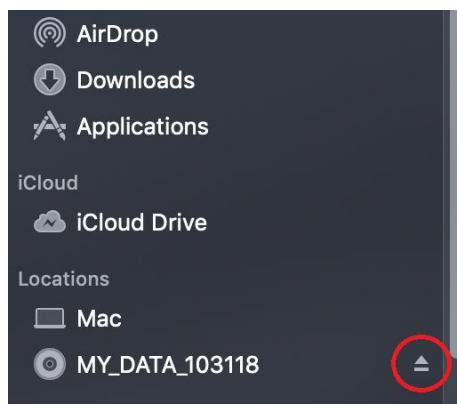

6. 連接至電視機播放

1. 將 DVD 燒錄機連接至您的電視機。開啟電視電源。
2. 退出光碟托盤，放入光碟片。
3. 長按「退出鍵」約兩秒鐘。讀/寫指示燈會恆亮綠燈，表示已進入電視連接模式 (TV Connectivity mode) (如再度長按，則燒錄機會離開該模式，且指示燈熄滅)。
4. 將光碟托盤復位，即可開始以電視播放。

注意：本 DVD 燒錄機不支援連接電視機時播放受版權保護(DRM)之 CD 或 DVD。

電視連接資訊

支援媒體	CR-R/RW/ROM, DVD-R/RW/RDL/ROM, DVD+R/RW/RDL/ROM, DVDRAM, Audio CD, Video CD
支援檔案數量	最多 1000
支援單一檔案大小	< 4GB
AV 模式下的轉碼時間	每 1GB 約需 20 秒
可轉換檔案系統	ISO-9660/Joliet, UDF 1.02 ~2.5
播放速度	CD : 10x DVD : 4x

7. 軟體下載

安裝前，請確認您的 DVD 燒錄機已正確連接至電腦主機：

1. 於創見支援與下載中心，下載 CyberLink Media Suite 10：
<https://tw.transcend-info.com/Support/No-399>
2. 滑鼠左鍵雙擊 **CyberLink_Media_Suite_Downloader** 執行檔。
3. **CyberLink.Media.Suite.10.exe** 會被下載至暫存目錄，滑鼠左鍵雙擊該執行檔。
4. 當自動安裝視窗出現後，按照螢幕上的指示完成安裝。

注意：CyberLink Media Suite 10 僅支援安裝於 Windows® 7/8/10。

CyberLink Media Suite 10

CyberLink Media Suite 10 可讓您將音樂、資料、影片等資料燒錄成 CD 或 DVD 等各式格式。

CyberLink Media Suite 10 包含多種實用軟體以及快速使用模式，以方便使用者快速燒錄資料。

更多資訊，請參考

https://www.cyberlink.com/index_en_US.html

8. 常見問題

如果您的 DVD 燒錄機發生問題，請在您寄送您的 DVD 燒錄機維修前，先行檢查下面所列之訊息。如果您無法自行解決產品的問題，請嘗試諮詢您的經銷商、客服中心、或當地創見分公司。創見官方網站亦提供 FAQ 及技術支援服務：

<https://www.transcend-info.com/support/service>

- **作業系統無法偵測到 DVD 燒錄機**

請確認以下事項：

1. 您的 DVD 燒錄機是否已正確連接於 USB 埠？如果沒有，請嘗試移除並再次安裝於 USB 埠。如果已正確連接，請嘗試使用另一個 USB 埠。
2. 您是否使用 DVD 燒錄機內附的 USB 傳輸線？如果不是，請試著使用創見提供的 USB 傳輸線，將 DVD 燒錄機連接至您的電腦。

- **DVD 燒錄機沒有足夠的電力開啟 (LED 指示燈未閃爍)**

請確認以下事項：

1. 確認 DVD 燒錄機已正確連接於電腦的 USB 埠。
2. 確認 USB 埠功能正常。如果不正常，請嘗試使用另一個 USB 埠。


- **DVD 燒錄機無法讀取光碟片**

該光碟片可能骯髒、刮傷或損壞。請嘗試使用 DVD 專用清潔劑或溶液來清潔光碟片。


- **無法寫入空白的光碟**

在大多數的情況下，該問題的原因是由於燒錄媒體的品質不良。為達到最好的效果，請使用有品牌及包裝的燒錄光碟。

9. 回收和環保

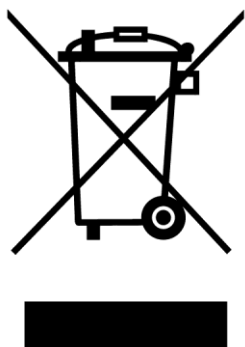

產品回收 (WEEE) 您的產品為高品質的材料所設計製造而成，可再回收利用。當您看到產品有上圖的標示，這意味著該產品是符合歐洲指令 **2002/96/EC**:請勿與家庭廢棄物一同丟棄。請自行了解當地的規則分開收集電器及電子產品。正確處理您的舊產品有助於防止潛在的負面影響對環境和人類健康。

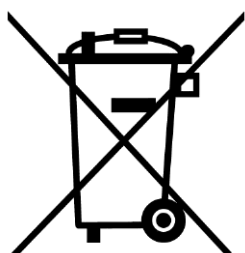

電池處理：您的產品包含一個內置的可充電電池符合歐洲指令 **2006/66/EC**，為無法被正常處理的生活垃圾。請自行了解當地的電池分類收集規則。正確處理電池有助於防止潛在對環境和人類健康的不利後果。

對於含有非交換內置式電池的產品：拆除或試圖拆除該電池將導致保固無效。此步驟，只有在產品無效後執行。

10. 兩年有限保固條款

保固期限及內容

本產品之保固期限，自消費者之原始購買日起算，為期兩年。消費者須出示原始購買日之購買證明始能享有保固服務。若本產品發生故障，創見於檢視產品後視情況決定給予維修或更換新品或良品，特殊情況下，創見可決定以功能近似之產品替代或依產品折舊後的價值予以退費，創見之決定對消費者而言是不可更改且具約束力。針對超過保固期限或不適用保固條款之產品，創見得於檢視產品後決定是否予以維修或更換零組件，並將就各項維修與更換零組件之服務酌收相關費用。

限制條款

本產品隨附之軟體或內容，不論為光碟、預先載入、或官方網站提供下載之形式、均不在本產品保固條款範圍之內。本保固不適用於因意外、人為破壞、濫用或不當使用（如未依產品說明使用、其使用超出本產品設計目的之範圍、或用於治具或測試用途）自行變更零件、不良的環境條件（如暴露於潮濕環境）天然災害、不當安裝（如於不相容之設備上使用）電源問題（如伏特數不足、過量與不穩定的電源供應或鋰電池長時間充電）所造成之損壞。產品之實體缺損、外觀損傷、破壞或竄改產品保固、防偽或品質保證貼紙、產品序號、電子編碼等、或非經創見授權之維修、自行打開或修改產品外殼者，將喪失本保固效力。本保固亦不適用於二手轉賣或其他未經創見事前書面同意而利用本保固為自己或他人營利之行為。產品之液晶螢幕及可充電電池及非產品本體之附屬配件如：轉接卡、傳輸線、耳機、變壓器、遙控器等，另有適用之保固期限，而不適用與產品本體相同的保固。

產品保固政策

若欲進一步了解創見產品保固政策，請至下列網址：tw.transcend-info.com/warranty 詳讀全文以確保您的權益。本產品一經使用，即代表您同意創見最新之保固政策相關條款。