

JDM

インストールガイド

Part 1: JetDrive SSDアップグレードキットをMacPCにインストールする方法

- OS X 10.10 以前
- OS X 10.11 (El Capitan)
- OS X 10.13 (High Sierra)

Part 2: JetDrive SSD を付属のエンクロージャーケースにインストールする方法

ご注意!

インストール作業中は以下の静電気放電 (ESD) 対策を必ず行ってください。

1. 静電気がない場所で作業してください。
2. 静電気防止用リストストラップを着用してください。

Part 1:

JetDrive SSDアップグレードキットをMacPCにインストールする 方法

OS X 10.10 以前

Step 1

JetDrive を同梱のエンクロージャーケースに設置します。（詳細は後述のPart 2 を参照ください。）



Step 2

エンクロージャーをMacに接続します。



Step 3

Macに電源を入れ、起動する中に“Command+R” キーを長押しします。OS Xのユーティリティに入るまで押し続けてください。



Step 4


“ディスクユーティリティ”（Disk Utility）を選択し、“続ける”（Continue）をクリックします。



Step 5

“消去”（Erase）タブをクリックし、フォーマットには“**Mac OS 拡張ジャーナリング**”（Mac OS Extended (journaled)）を選択してください。JetDrive の名前を入力し、“消去”（Erase）をクリックします。

※ 消去を開始する前に正しいドライブを選んでいることをご確認ください。

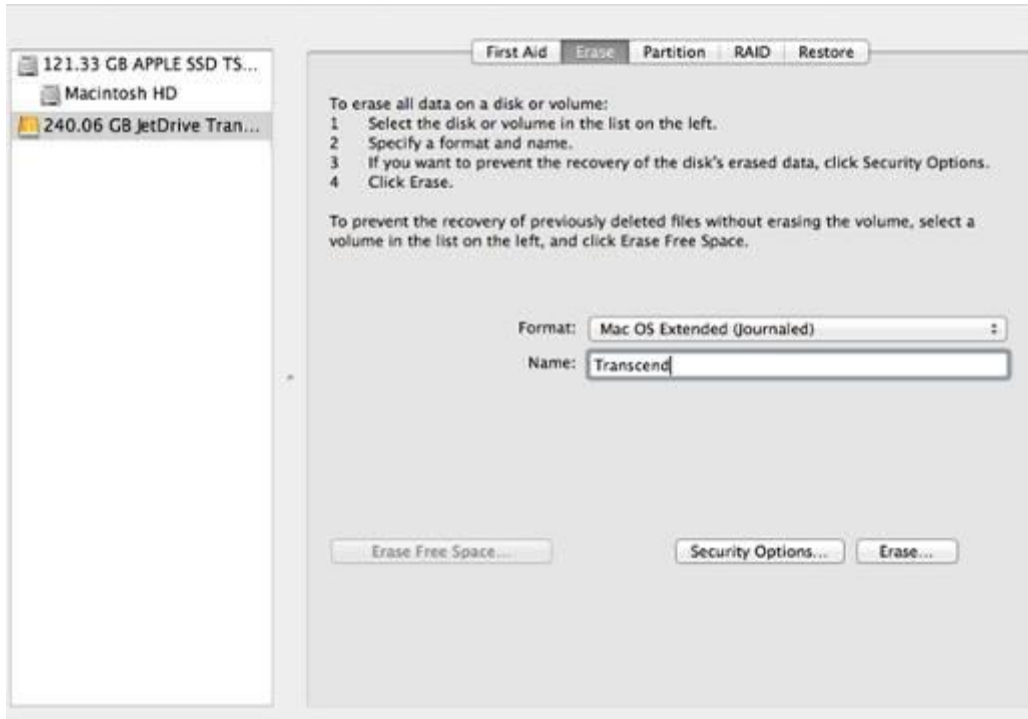

Step 6


消去プロセスが始まる前に以下の警告メッセージが表示されます。

“消去”（Erase）をクリックして続けます。



Step 7

“復元” (Restore) タブをクリックし、ソース (source) に“Macintosh HD”を選び、復元先 (destination) にはJetDrive パーティションをドラッグして入れます。“復元” (Restore) をクリックしてクローンプロセスを開始してください。作業は数分かかることがあります。

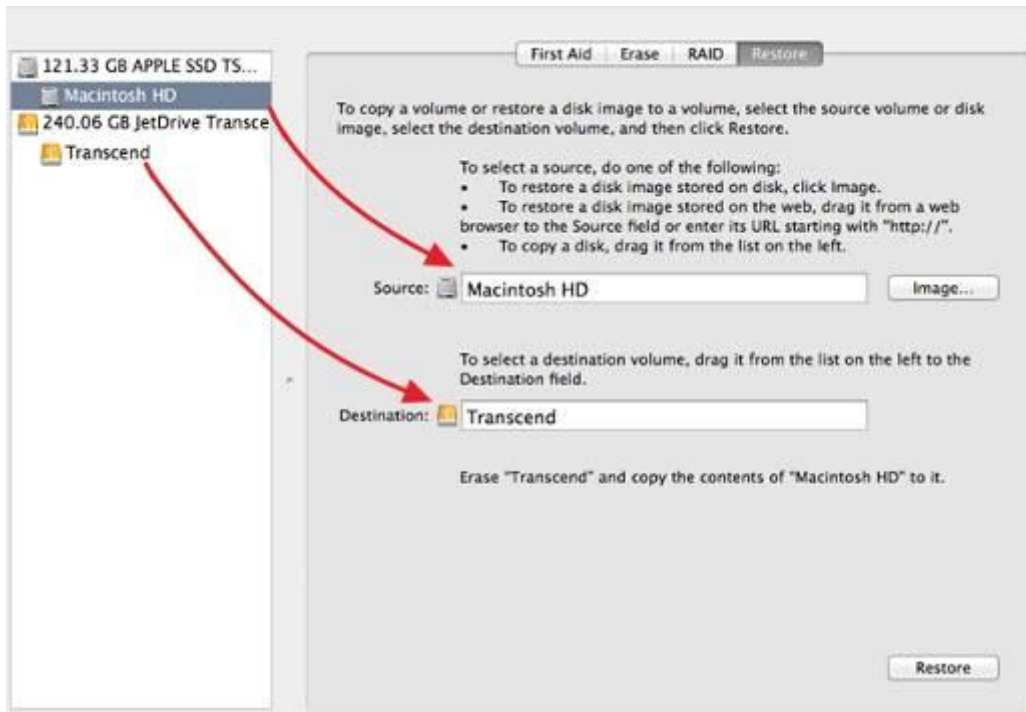

Step 8

クローン作業完了後、Macをシャットダウンし、JetDriveをケースから外してください。



Step 9

同梱されている P5 スクリュードライバーで MacBook のバックカバーを取り外し、T5 スクリュードライバーで SSD を固定している 1 つのネジを外します。オリジナルの SSD を慎重に外してから JetDrive を設置してください。ネジを全てしっかり絞めてインストールを完了してください。

※JetDrive を設置する前に電源アダプタの接続を外し電源をシャットダウンしてください。



Step 10

Mac を起動し、システムプリファレンスにてスタートアップディスクをクリックします。スタートアップディスクに新しい JetDrive を選択し、Mac を再起動します。



OS X 10.11 (El Capitan)

Step 1

JetDrive を同梱のエンクロージャーケースに設置します。（詳細は後述のPart 2 を参照ください。）



Step 2

Macにエンクロージャーを接続します。



Step 3

Macに電源を入れ、起動する最中に“Command+R”キーを長押しします。Mac OS Xのユーティリティに入るまで押し続けてください。




Step 4

“ディスクユーティリティ”（Disk Utility）を選択し、“続ける”（Continue）をクリックします。




Step 5


サイドバーにある JetDrive Transcend を選び、“消去”（Erase）タブをクリックします。

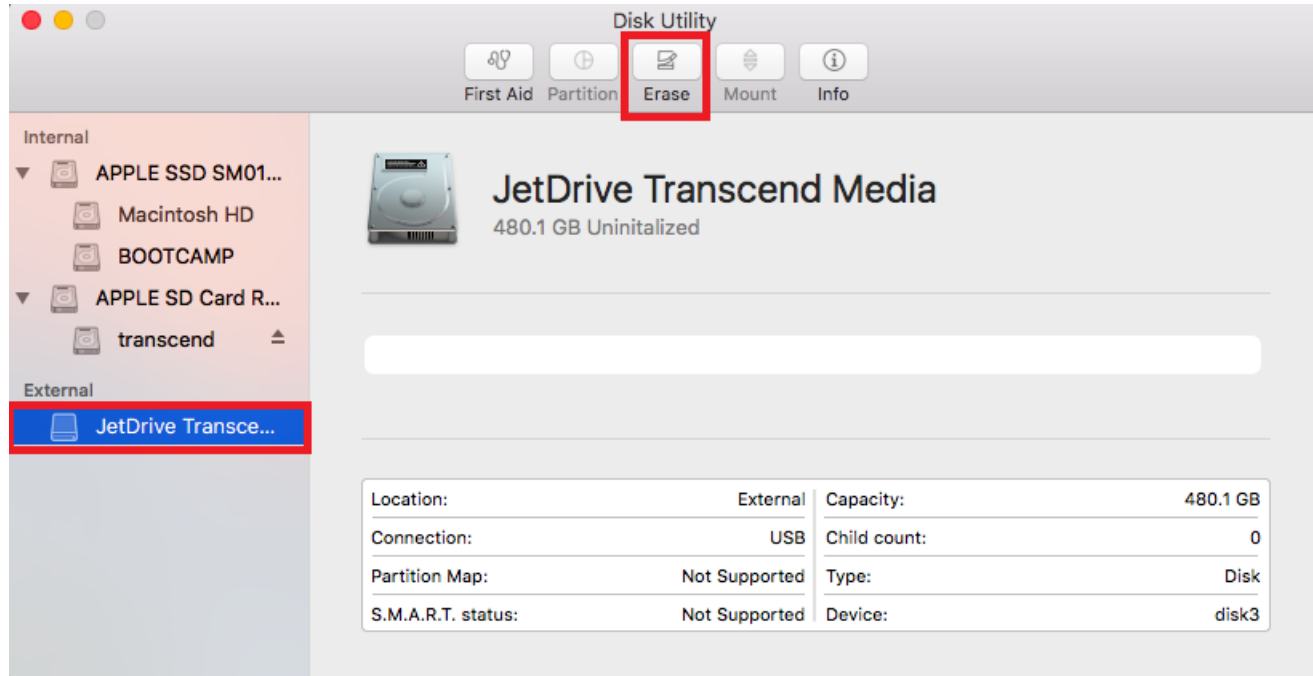

Step 6


JetDrive の名前を入力します。フォーマットには“Mac OS X 拡張ジャーナリング”(Mac OS X Extended (journaled))、スキームには“GUID Partition Map”を設定し、“消去”（Erase）をクリックします。

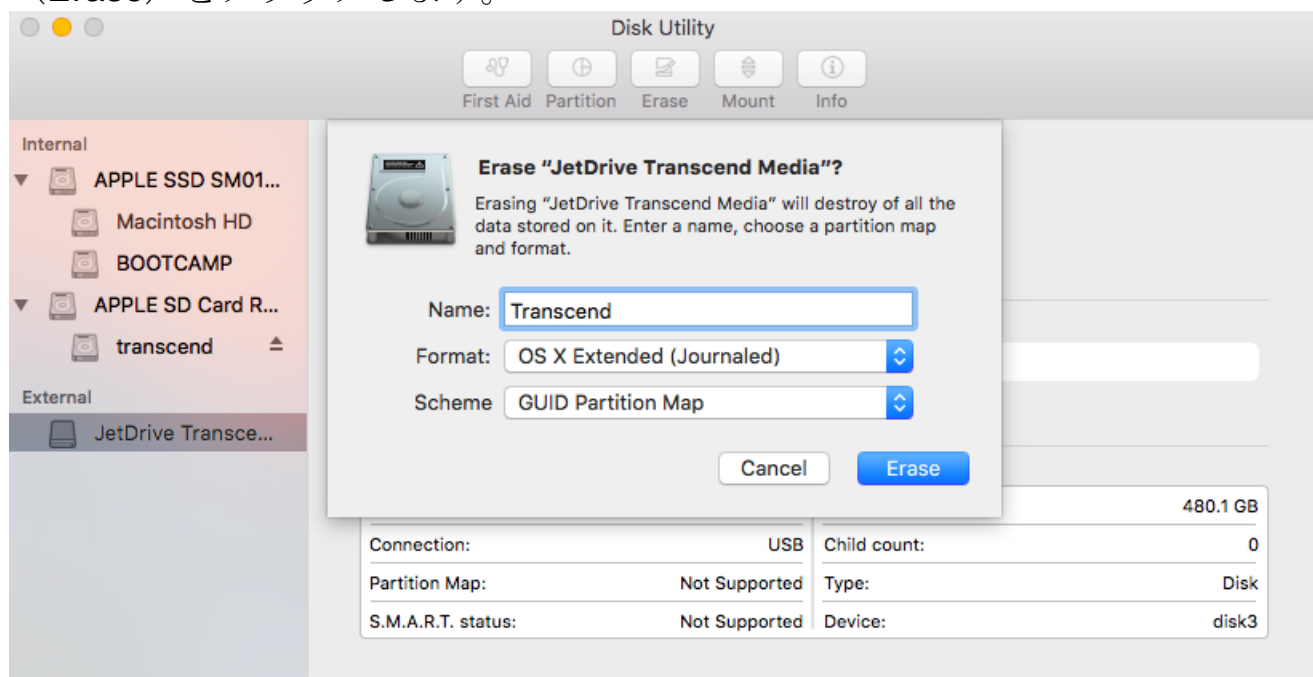

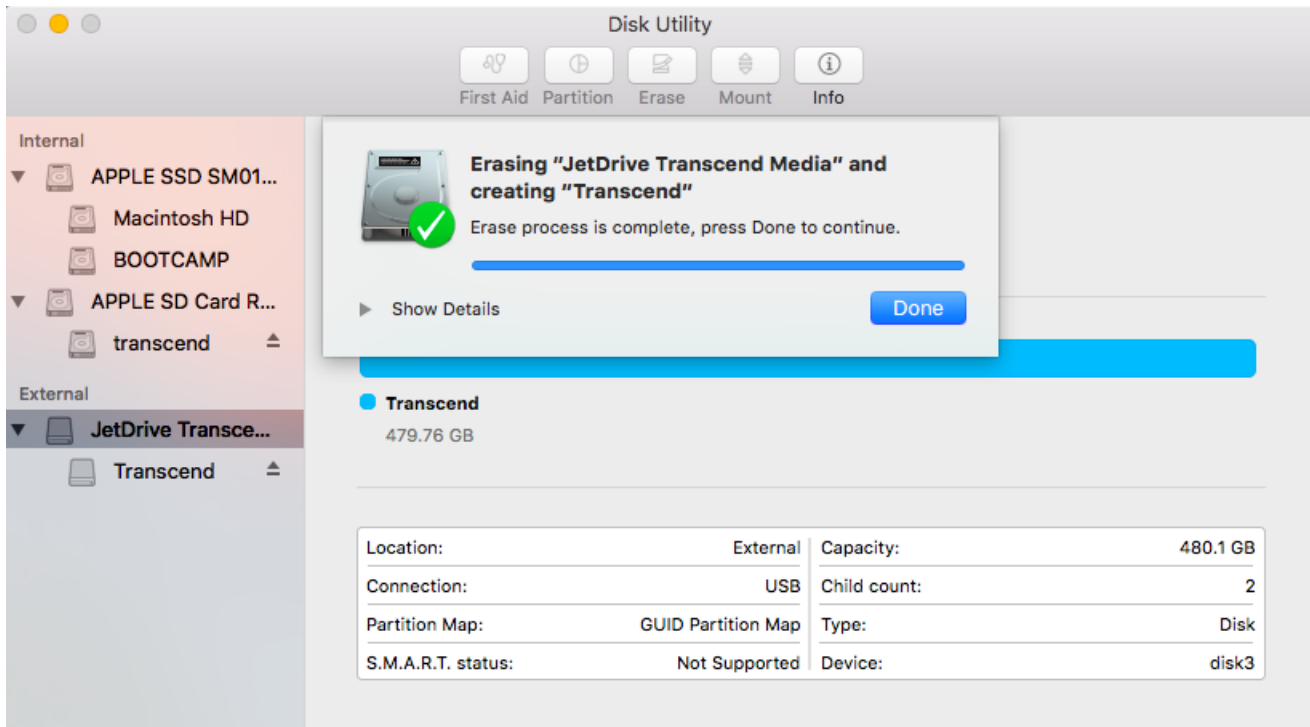


Step 7

上部のメニューバーの"編集" (Edit) をクリックして"復元" (Restore) タブを見つけます。

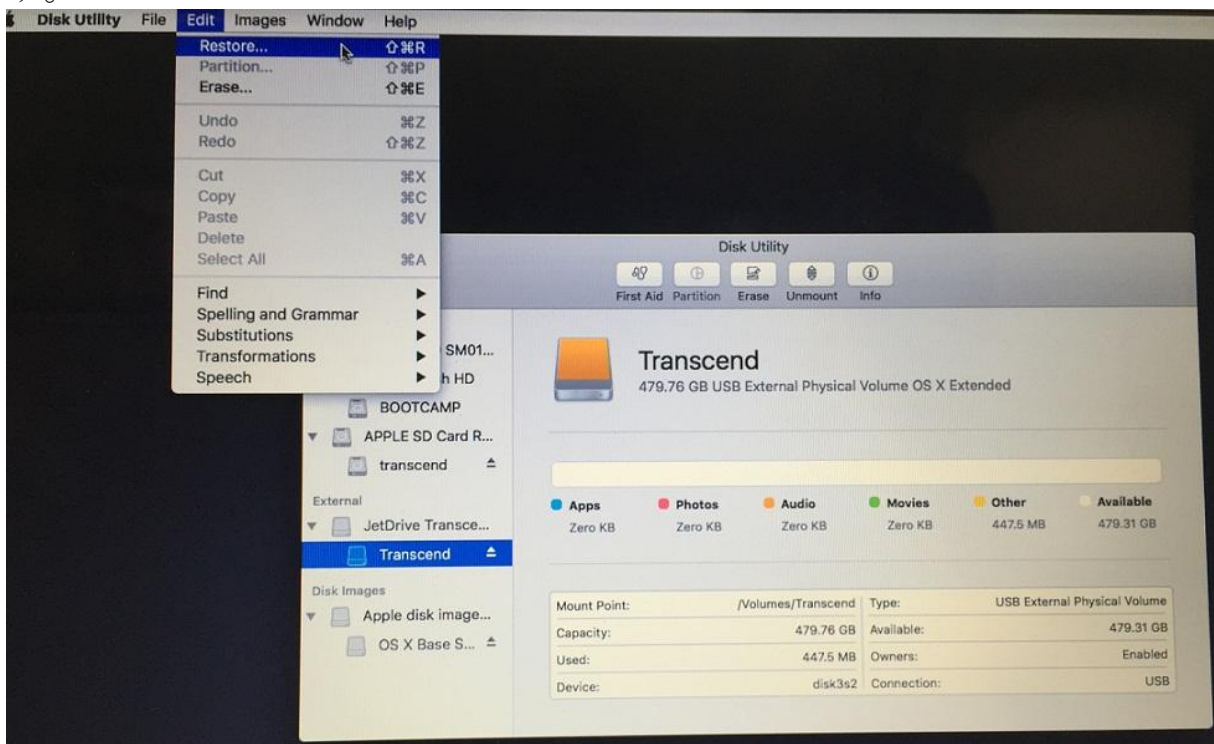


Step 8


ソース (Source) として"Macintosh HD" を選択します。

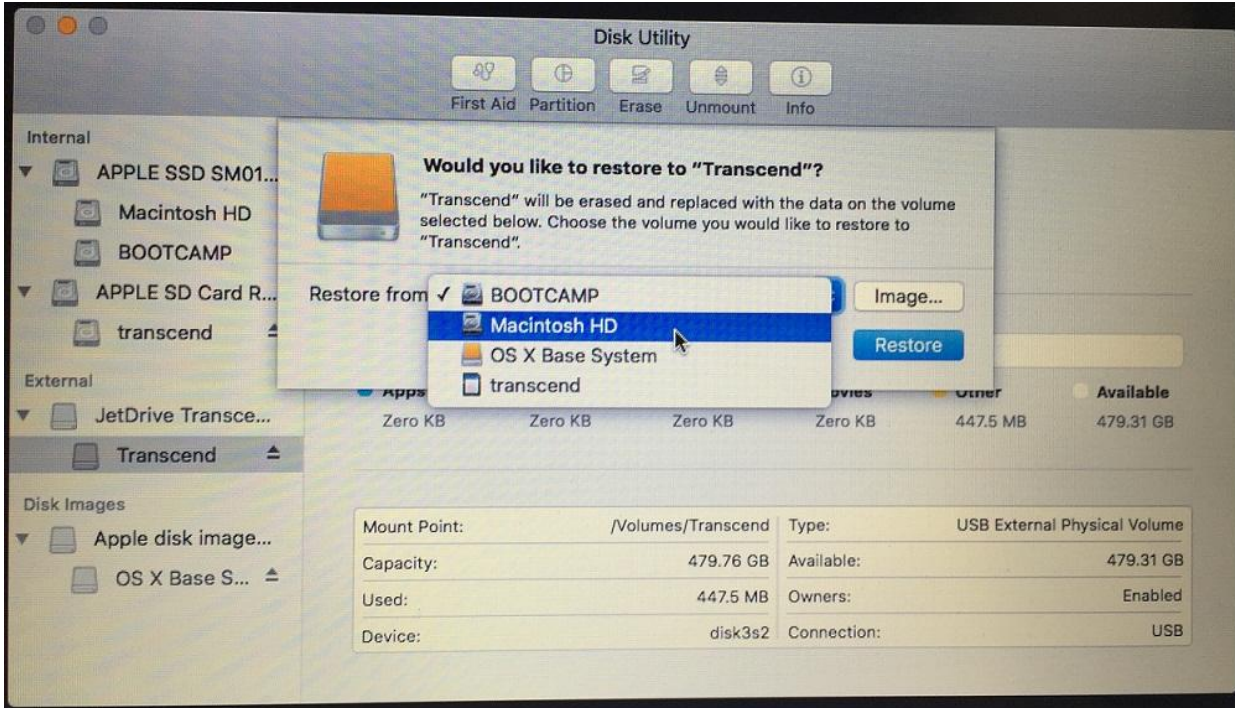

Step 9

"復元" (Restore) をクリックして復元作業を開始します。

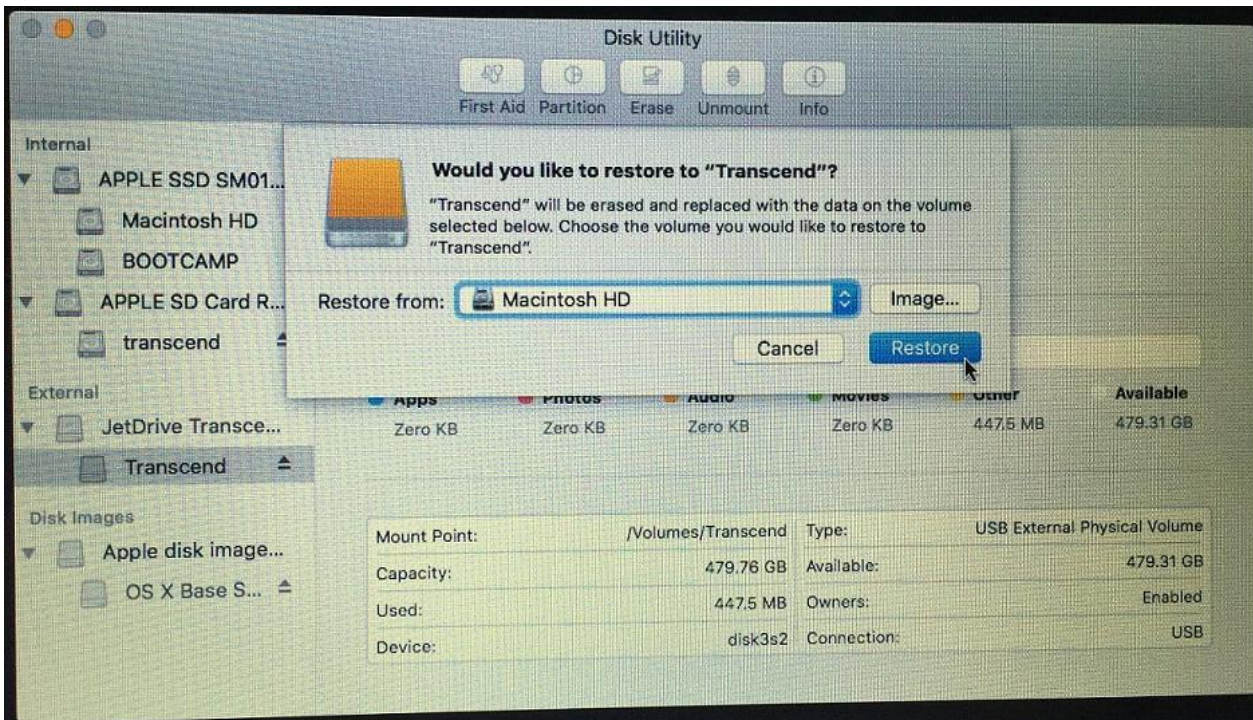

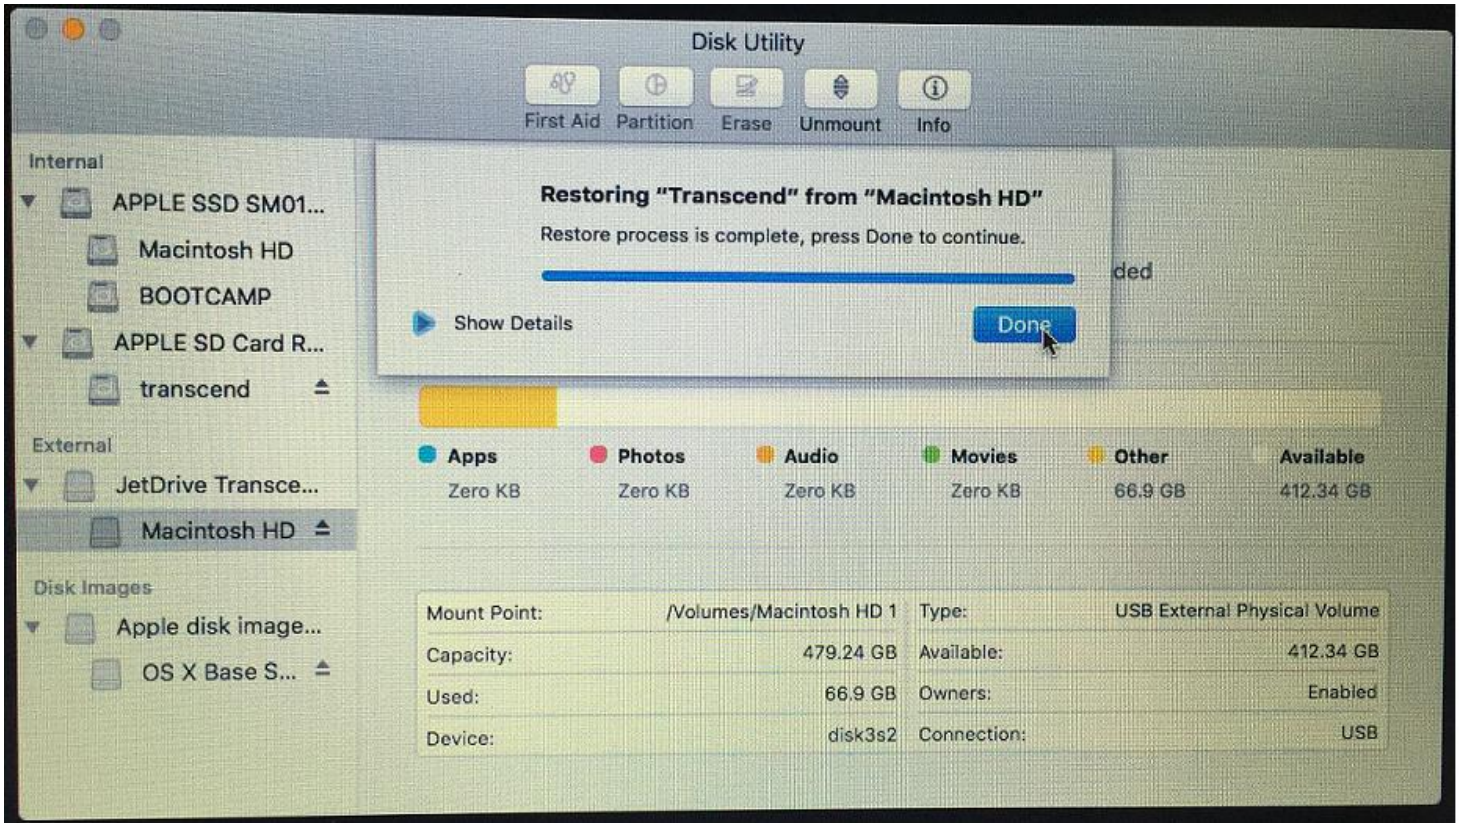

Step 10

クローンのプロセスが完了したら、Macをシャットダウンし、JetDrive をエンクロージャーから取り外します。



Step 11


同梱されている P5 スクリュードライバーで MacBook バックカバーを取り外し、T5 スクリュードライバーで SSD を固定している 1 本のネジを外します。オリジナルの SSD を慎重に外してから JetDrive を設置してください。ネジを全てしっかり絞めてインストールを完了してください。

※JetDrive を設置する前に電源アダプタの接続を外し電源をシャットダウンしてください。



Step 12

Mac を起動し、システムプリファレンスにてスタートアップディスクをクリックします。スタートアップディスクに新しい JetDrive を選択し、Mac を再起動します。

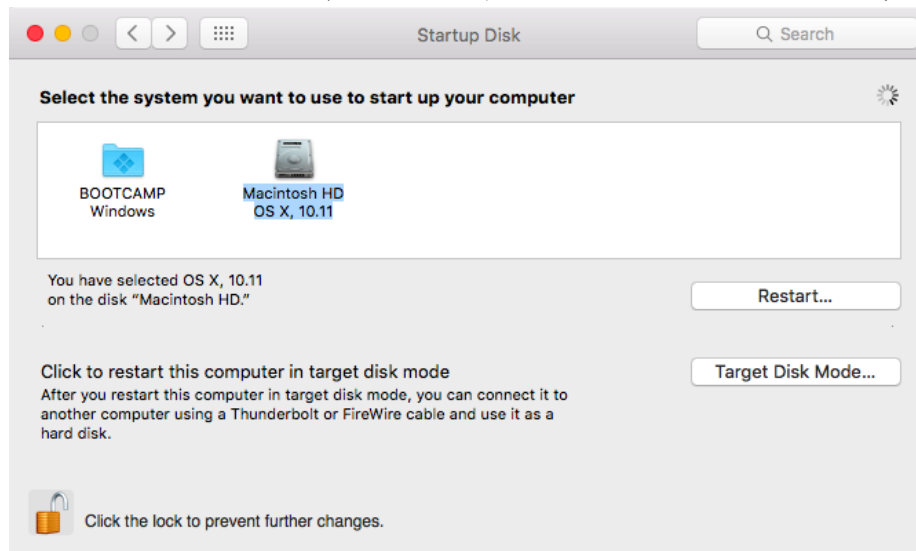

OS X 10.13 (High Sierra)

Step 1

JetDrive を同梱のエンクロージャーケースに設置します。（詳細は後述のPart 2 を参照ください。）



Step 2

エンクロージャーをMacに接続します。




Step 3

Macに電源を入れ、起動する最中に“Command+R”キーを長押しします。Mac OS Xのユーティリティに入るまで押し続けてください。





Step 4

“ディスクユーティリティ”（Disk Utility）を選択し、“続ける”（Continue）をクリックします。

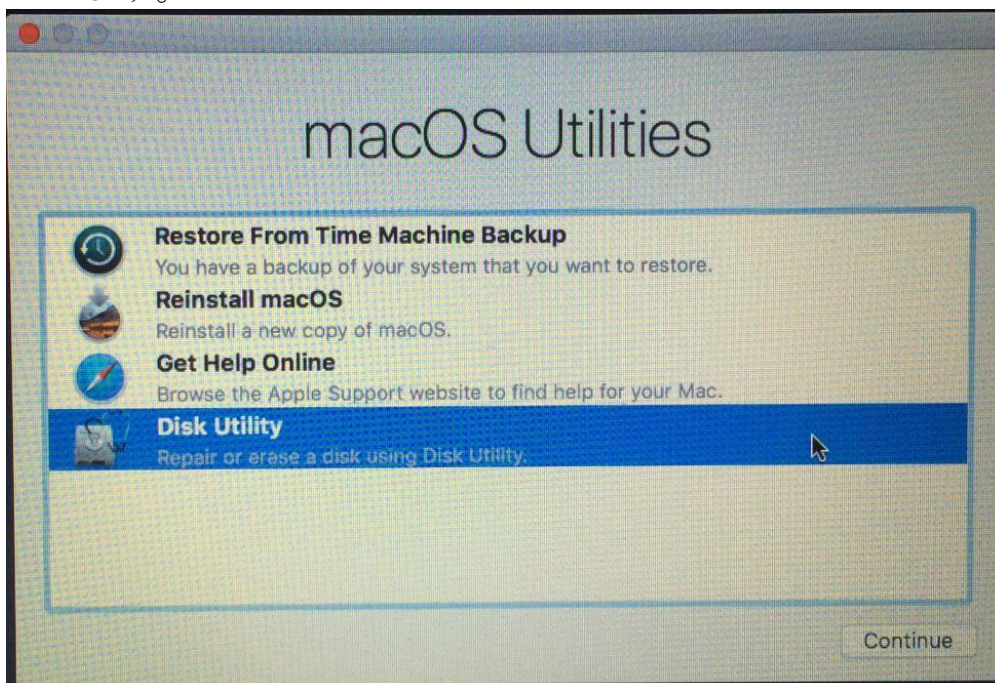


Step 5

“ビュー” (View) タブをクリックし、“すべてのデバイスを表示” (Show All Devices) を選びます

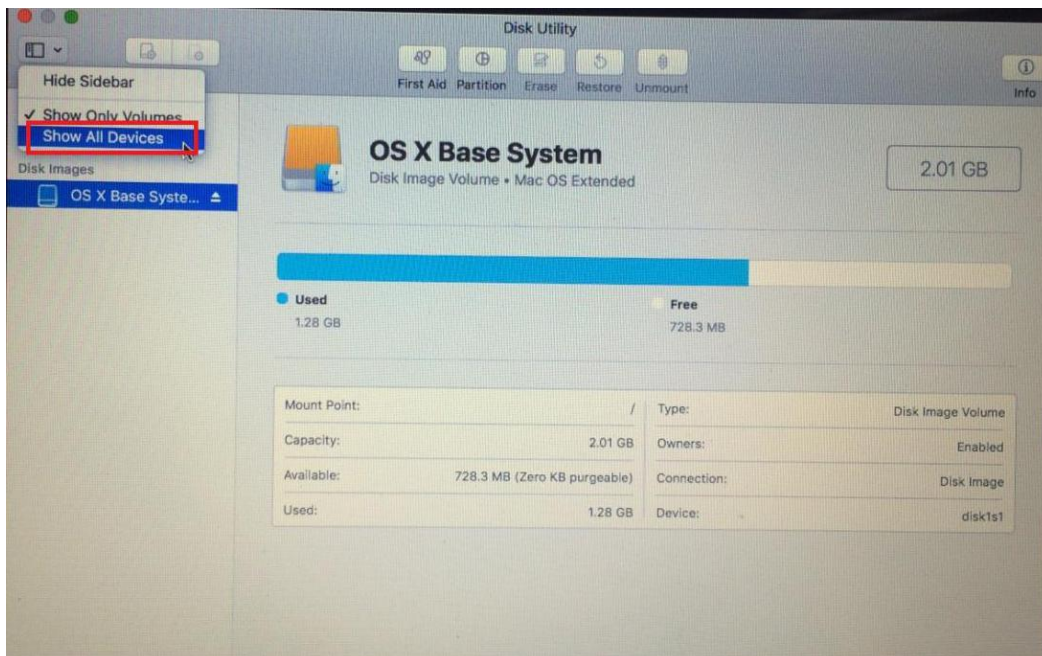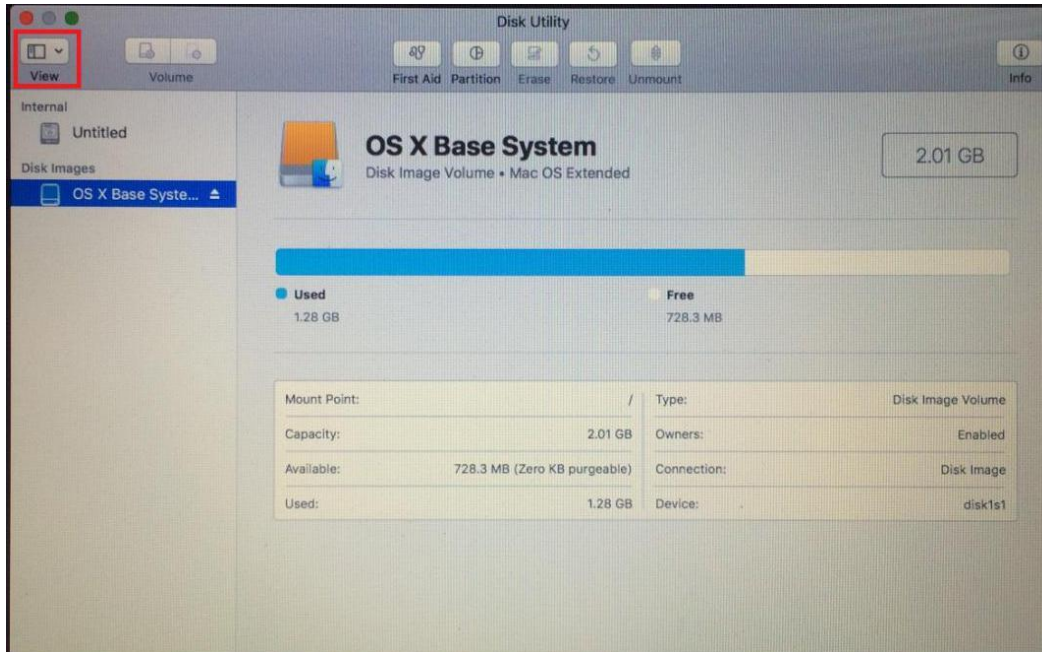


Step 6


サイドバーにある JetDrive Transcend を選び、“消去”（Erase）タブをクリックします。

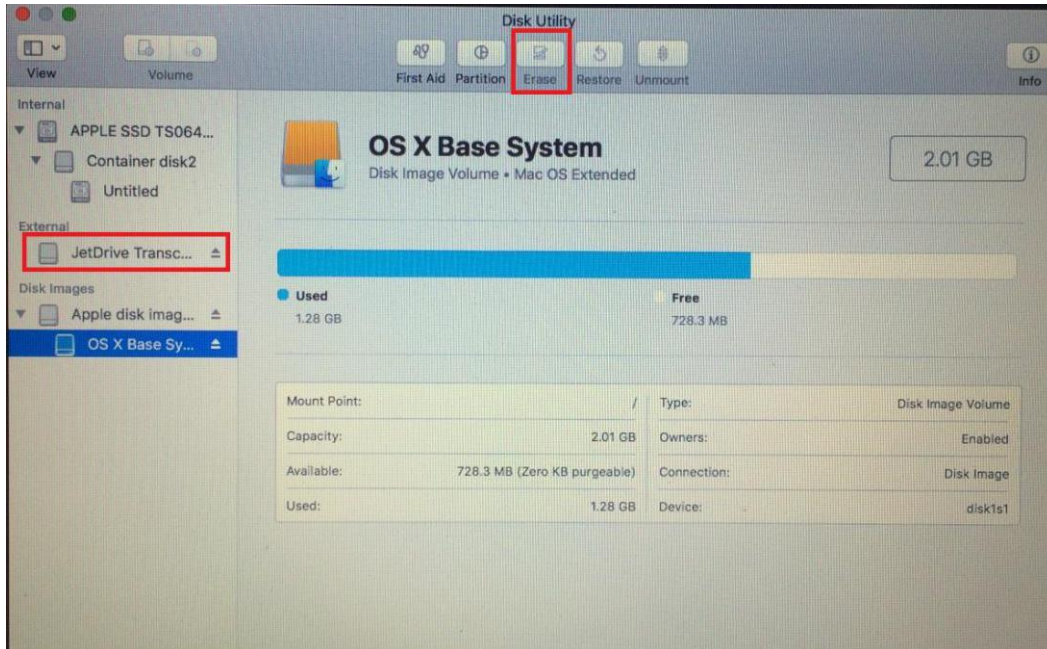

Step 7


JetDrive の名前を入力します。フォーマットには“Mac OS X 拡張ジャーナリング”(Mac OS X Extended (journaled))、スキームには“GUID Partition Map”を設定し、“消去”（Erase）をクリックします。*フォーマットに“APFS”しか表示されない場合は“APFS”を選びます。

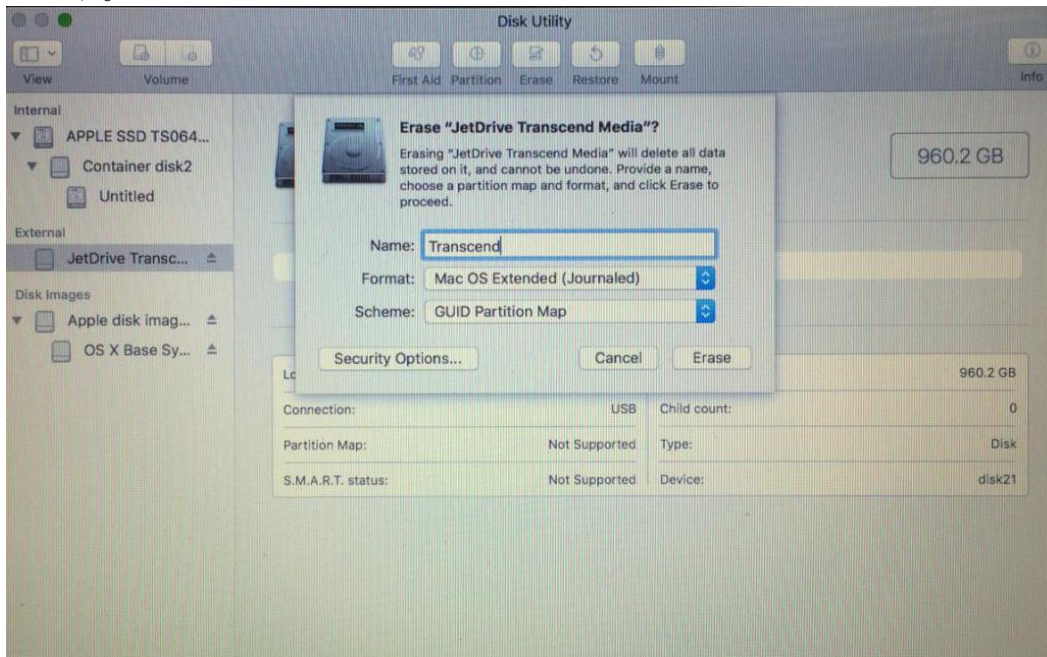

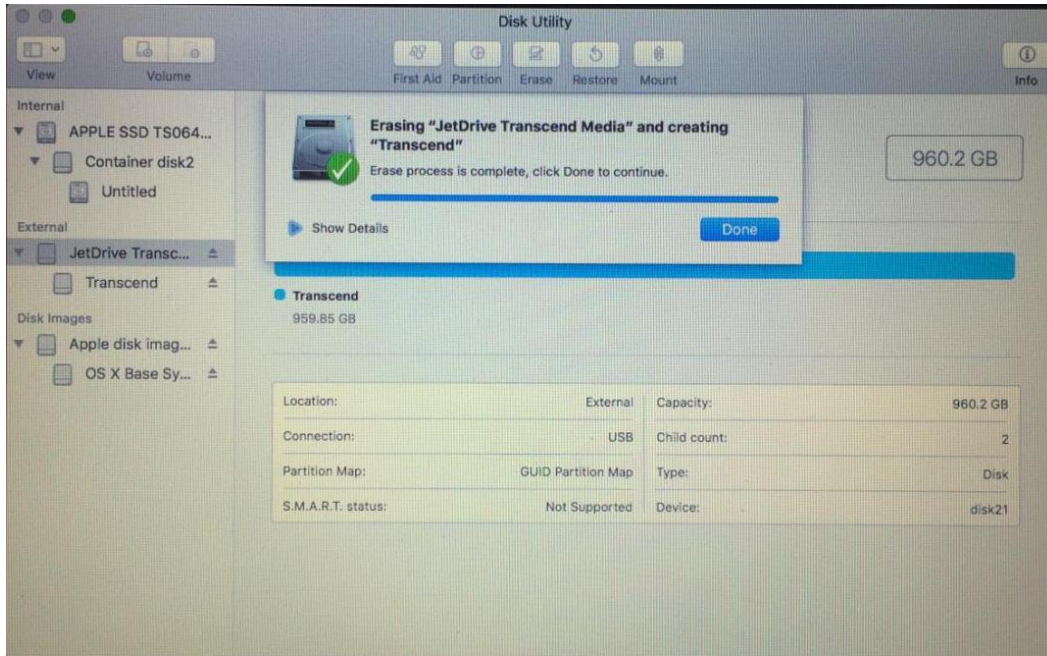



Step 8

サイドバーにあるTranscendのSSDを選択し、"復元" (Restore) タブをクリックします。

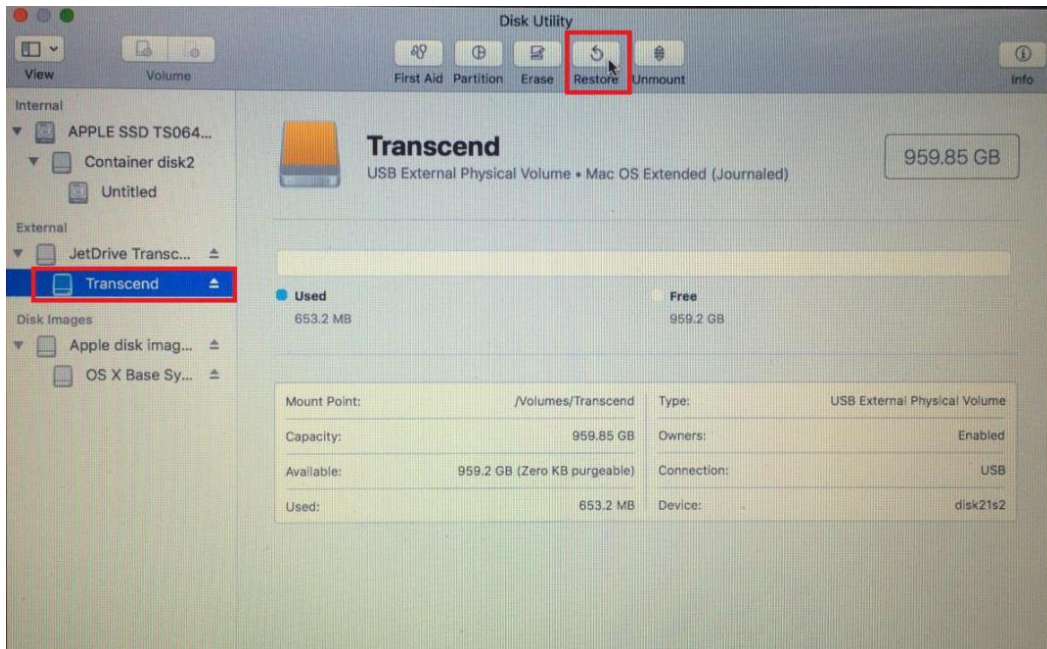

Step 9

ソースとして“Container disk2”を選び、“復元”（Restore）をクリックして復元作業を開始します。

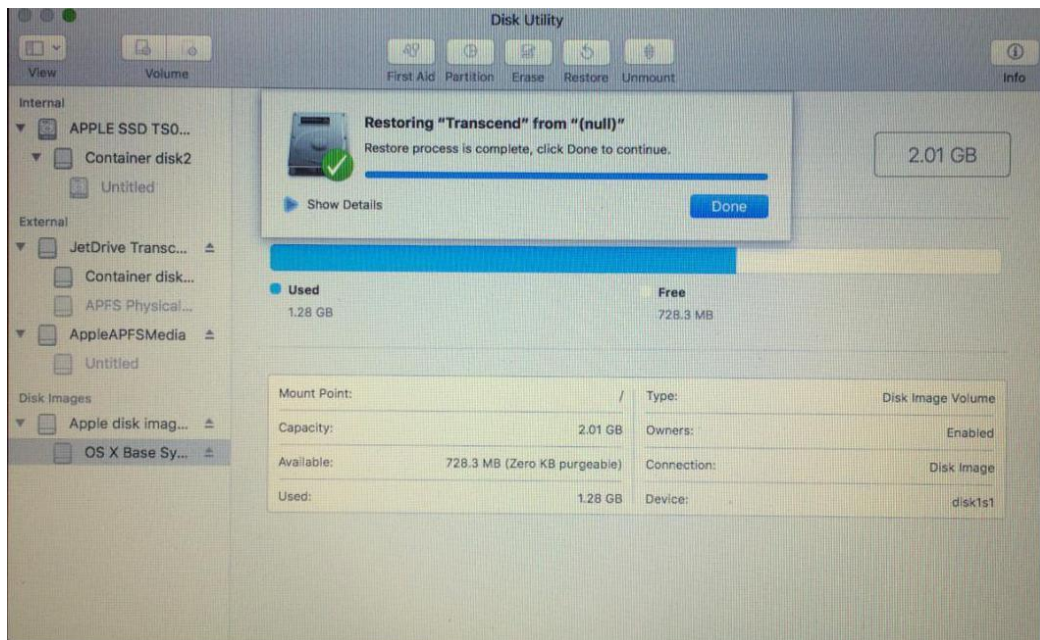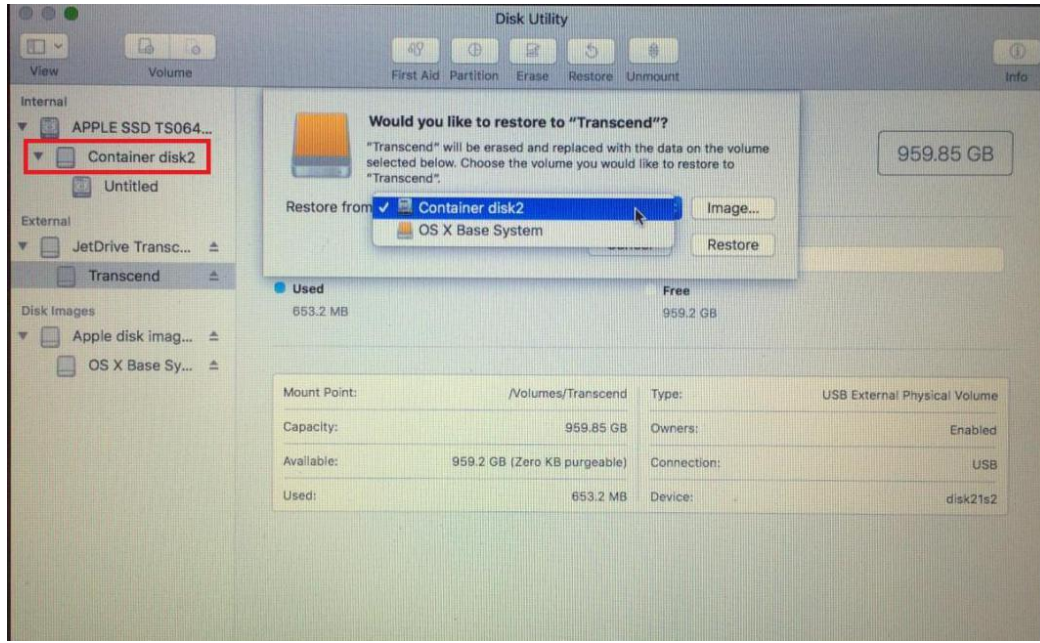

Step 10

クローンのプロセスが完了したら、Macをシャットダウンし、**JetDrive** をエンクロージャーから取り外します。



Step 11

同梱されている P5 スクリュードライバーで MacBook バックカバーを取り外し、T5 スクリュードライバーで SSD を固定している 1 本のネジを外します。オリジナルの SSD を慎重に外してから **JetDrive** を設置してください。ネジを全てしっかり絞めてインストールを完了してください。


※**JetDrive** を設置する前に電源アダプタの接続を外し電源をシャットダウンしてください。





Step 12

Macを起動し、システムプリファレンスにてスタートアップディスクをクリックします。スタートアップディスクに新しいJetDrive を選択し、Macを再起動します。

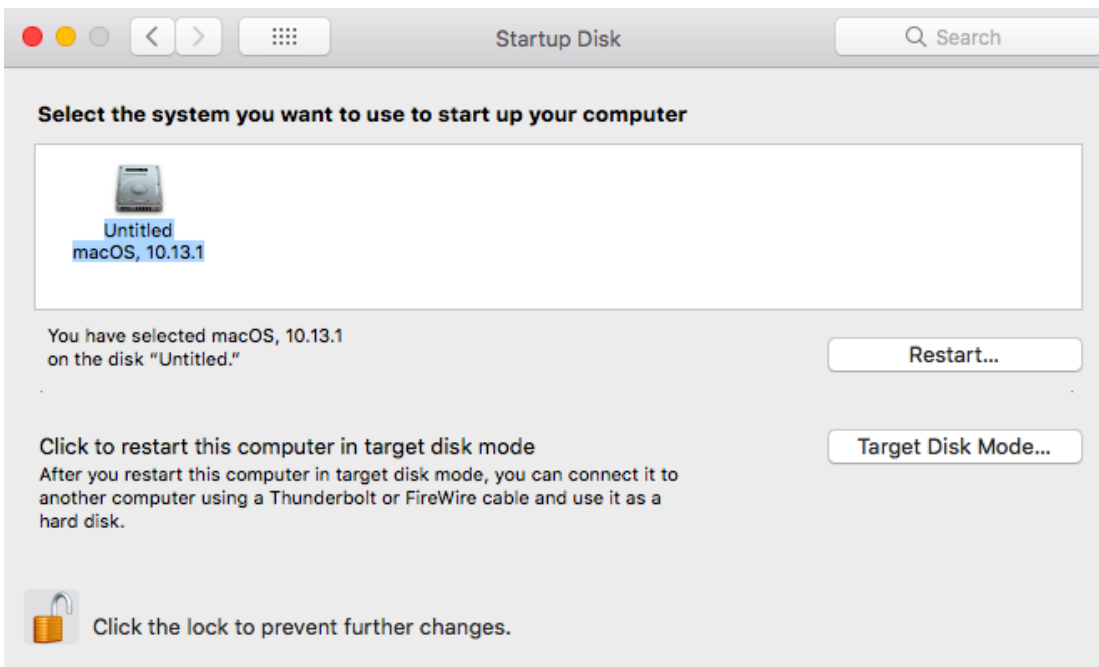

Part 2:

JetDrive SSD を付属のエンクロージャーケースにインストール する方法


Step 1

出荷時梱包用のテープをスライドして外します。



Step 2

USBからSATAへの変換アダプタをケースから取り出します。

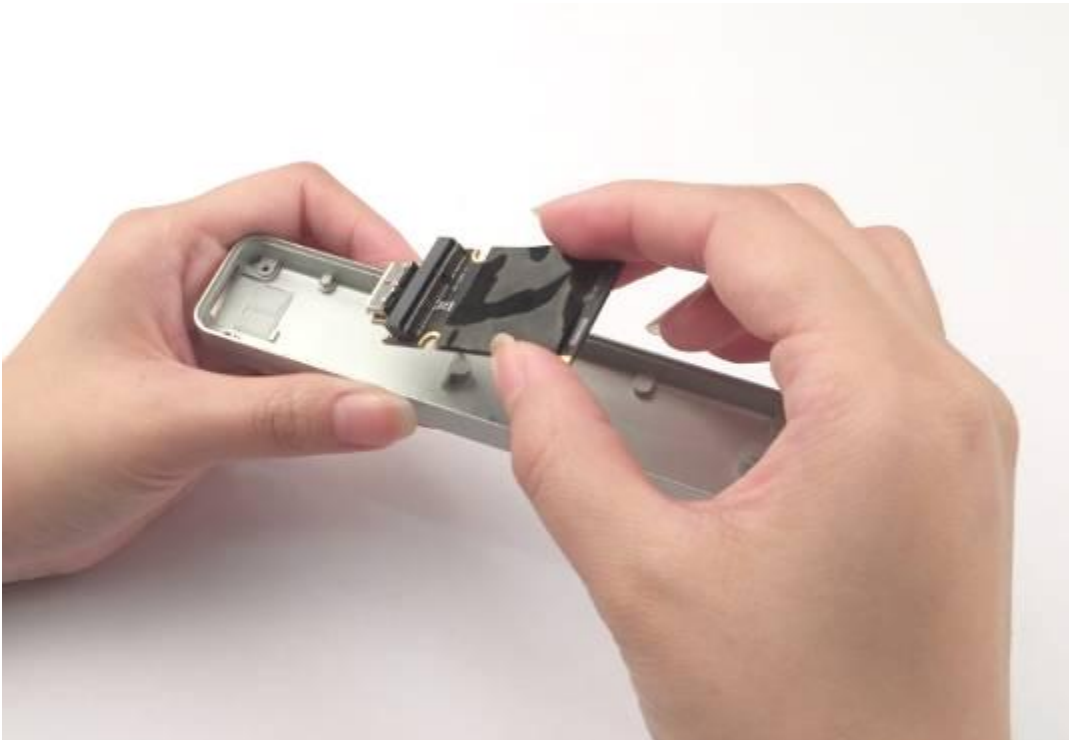


Step 3

JetDrive を USB から SATA へのアダプタに接続します。



Step 4

JetDrive と USB から SATA へのアダプタ、を、取扱いに注意してケースにインストールしてください。少し傾けながらスライドさせる要領で中に入れて設置します。

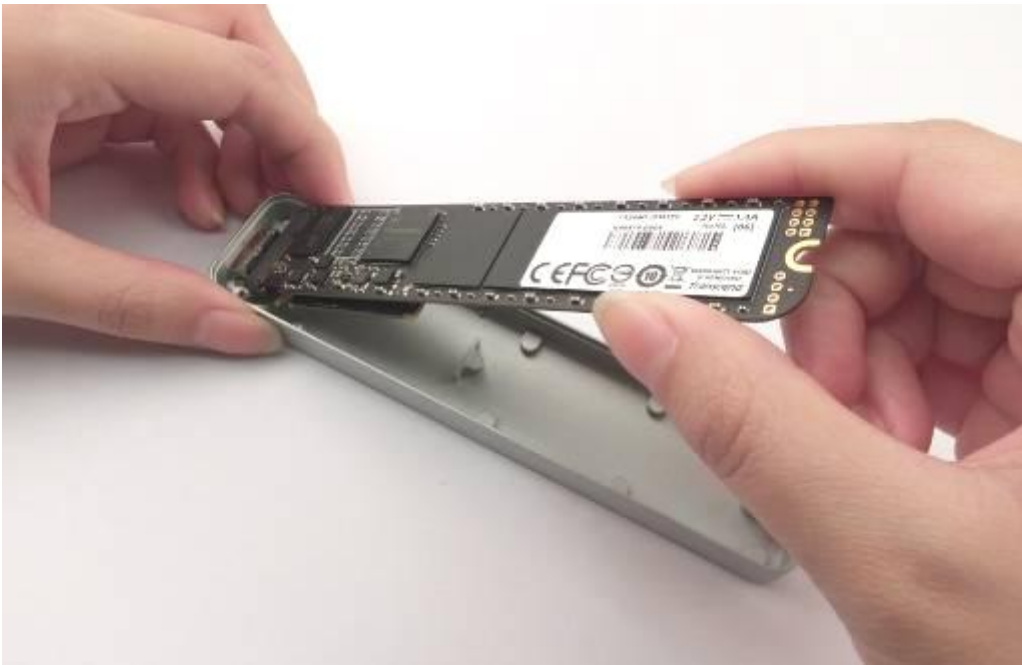

Step 5

USBからSATAへのアダプタ、のUSBコネクタがエンクロージャーのスロットの中の正しい位置になるようにしてください。



Step 6

JetDriveとUSBからSATAへのアダプタ、がケースの中でフラットに収まるようにご確認ください。



Step 7

バックカバーを戻してネジ 3 つで固定します。

