


User's Manual

ユーザーマニュアル

Transcend® JetDrive ファームウェア アップデートユーティリティ

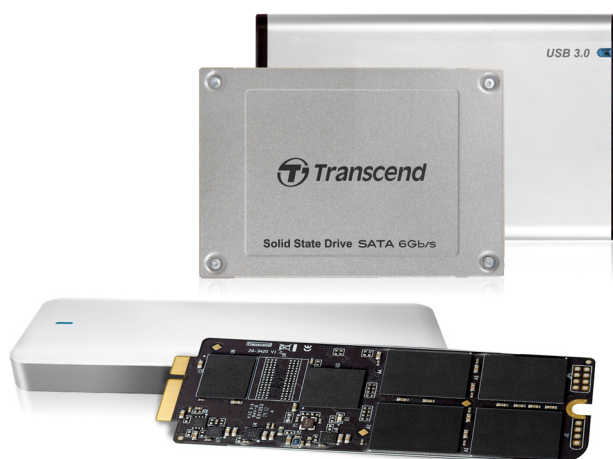

Version 1.1

 **Transcend**®
good memories start here

対応オペレーティングシステム (OS)

Mac OS: Mac OS X Lion (10.7) 以降と 2010 年以後に生産されたMacに対応

付記:

Macでこのユーティリティを起動するには管理者権限が必要です。

お使いになる前に

1. **JetDrive** をアップデートすることは結果的にデータを削除してしまうこととなります。このプロセスをする前に、必ずデータのバックアップをとってください。
2. ファームウェア更新中はデバイスを取り外したり、電源を遮断しないでください。予期せぬ損傷を起こすことがあります。
3. 旧バージョンのファームウェアへのダウングレードにはこのファームウェアユーティリティを使用しないでください。

Mac OS 用の準備

- 128MB 以上の容量の **USB メモリ 1 個**
- **Transcend** のウェブサイトからダウンロードしたイメージファイル
- イメージを **USB メモリ** にレストアする前に **USB データ** をバックアップします。レストア作業では再パーティションを行い **USB メモリ** をフォーマットするので、お使いになる **USB メモリ** のデータは消去されます。


始める前に

Mac OS でファームウェアのアップデートをする際には以下の 4 つのステップで行われます。


1. **USB メモリ** のパーティションとフォーマットをする
2. **USB メモリ** へイメージファイルのレストア(復元)をする
3. **USB メモリ** から起動をする
4. ファームウェアのアップデートをする

USB メモリのパーティションとフォーマット


1. ディスクユーティリティを起動します。
2. お使いの USB メモリを選択し、パーティションのタブをクリックします。

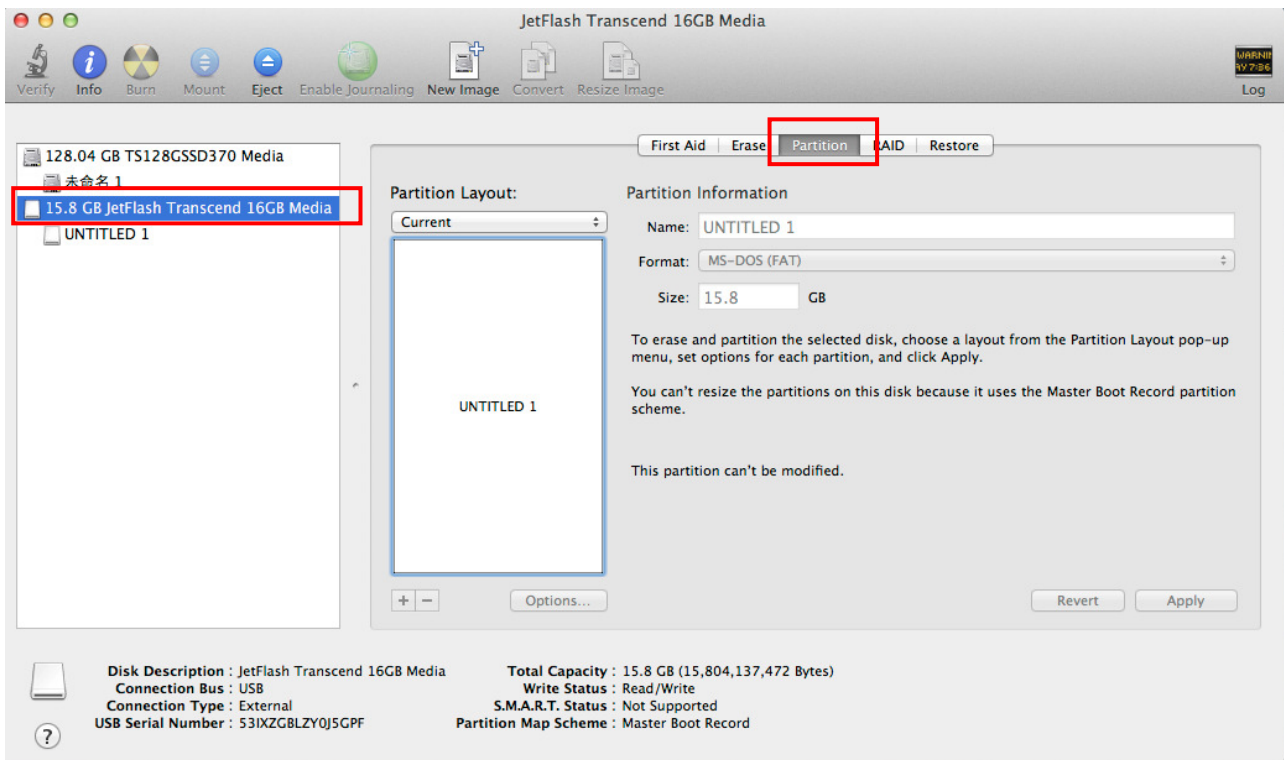


3. フォーマット形式 “MS-DOS (FAT)”を選び、パーティションのレイアウト欄には “1 Partition” (1 分割)を選択します。

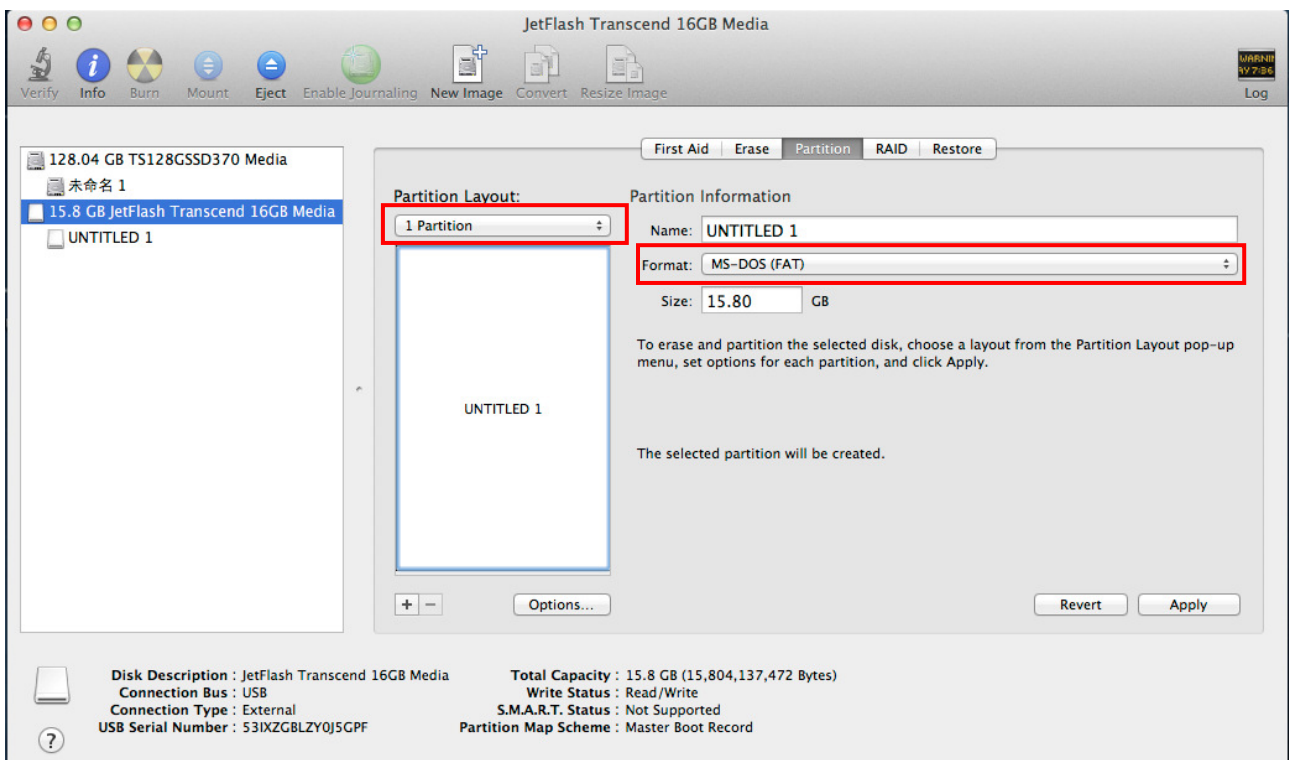

4. オプションをクリックし “Master Boot Record”を選択、OK をクリックします。

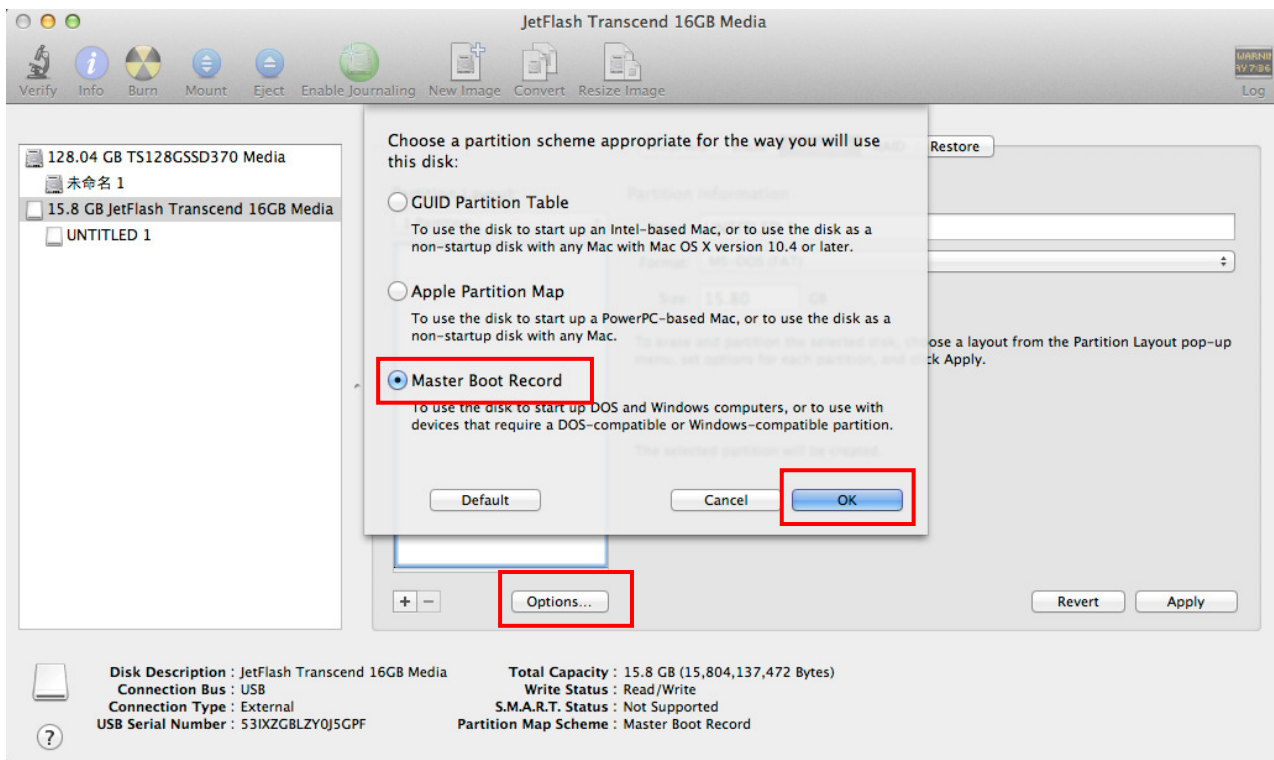


5. “Apply” (適用する)をクリックし、USB メモリのパーティションとフォーマットを行います。

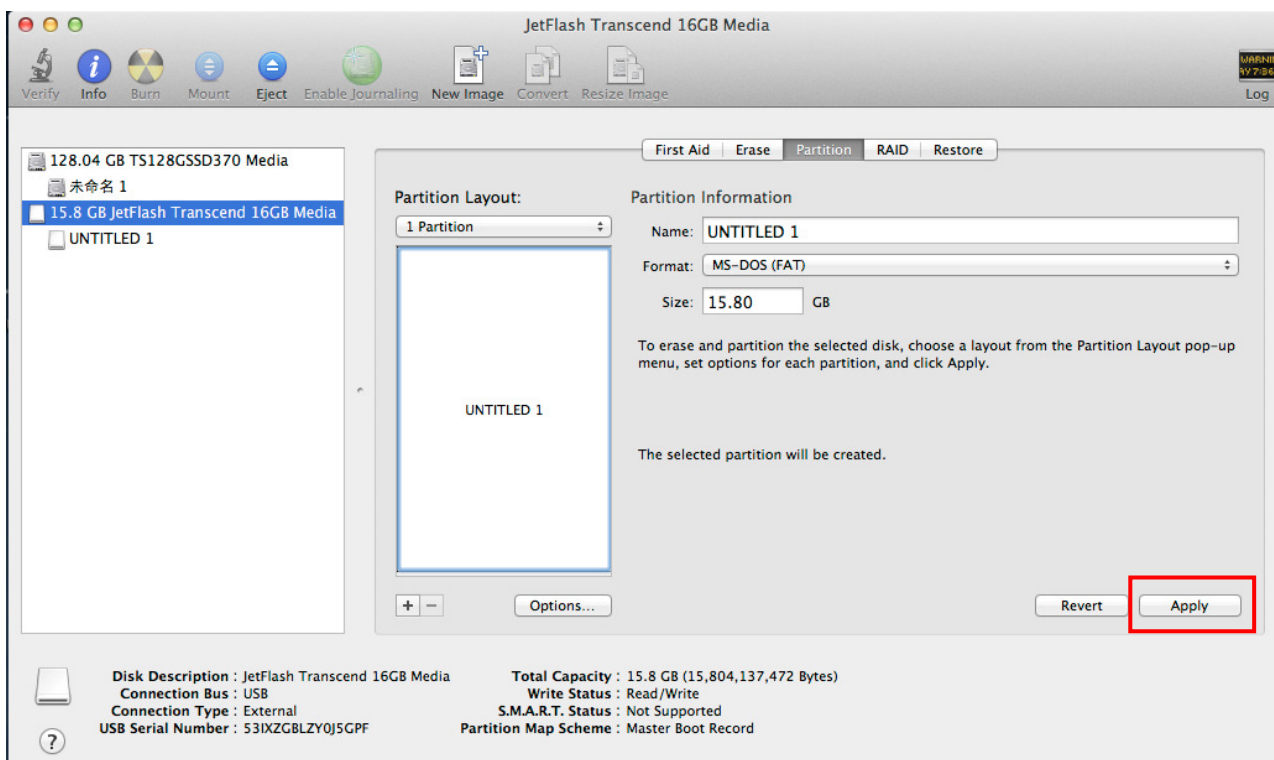


USB メモリにイメージをレストア (復元)する


1. ディスクユーティリティを起動
2. USB メモリを選択し、Restore (レストア)のタブをクリックします。

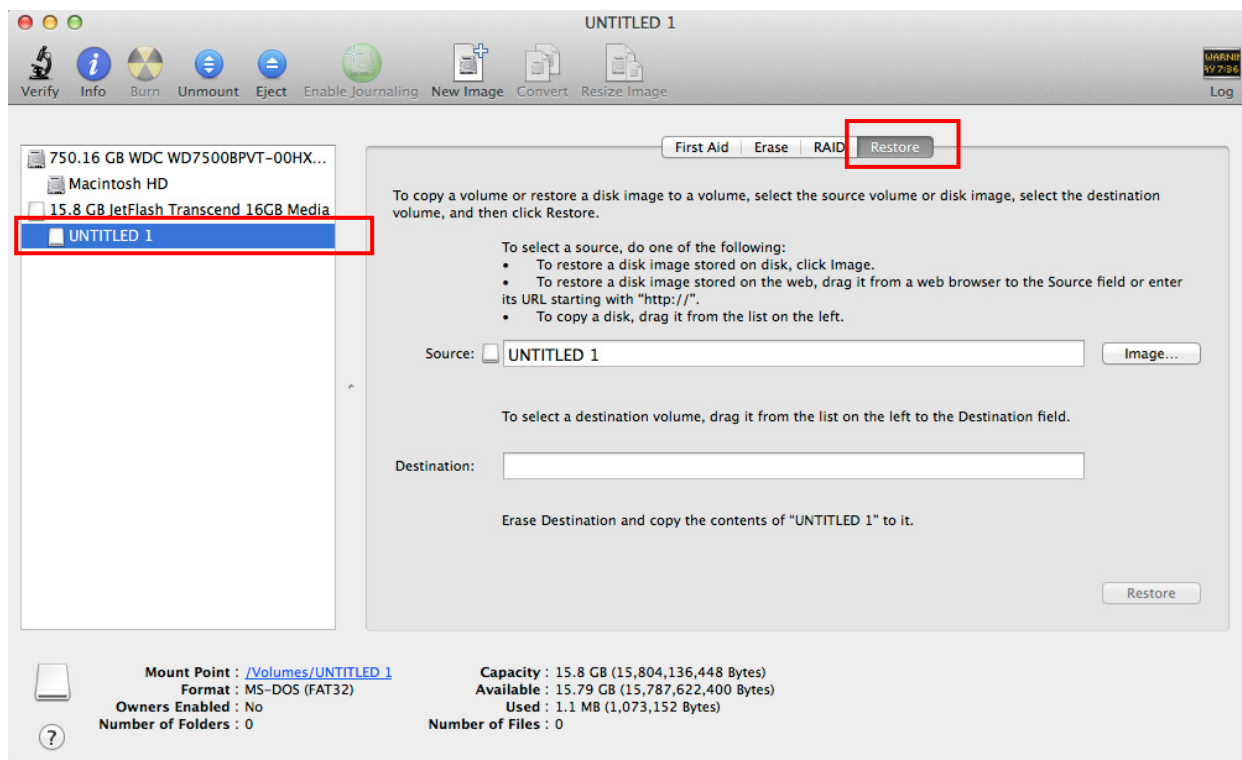


3. ダウンロードした JDM_FW_Update_UTILITY_V1.1.dmg を Source 欄にドラッグ。

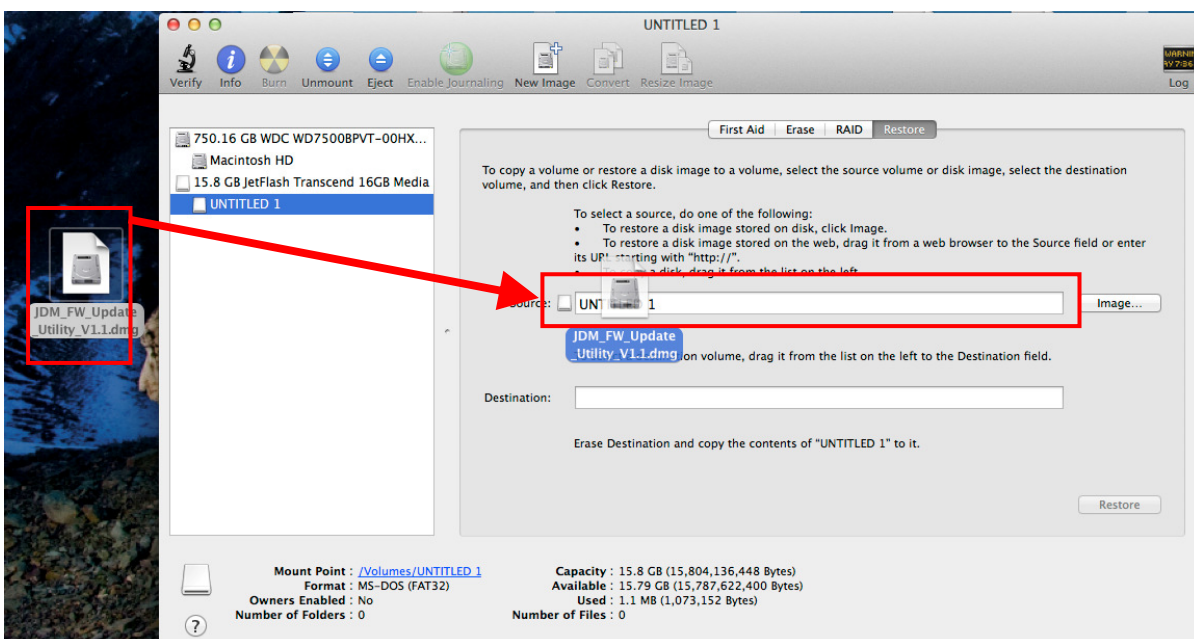

4. イメージファイルをレストアするためにフォーマットした USB メモリを Destination (保存先)欄にドラッグします。

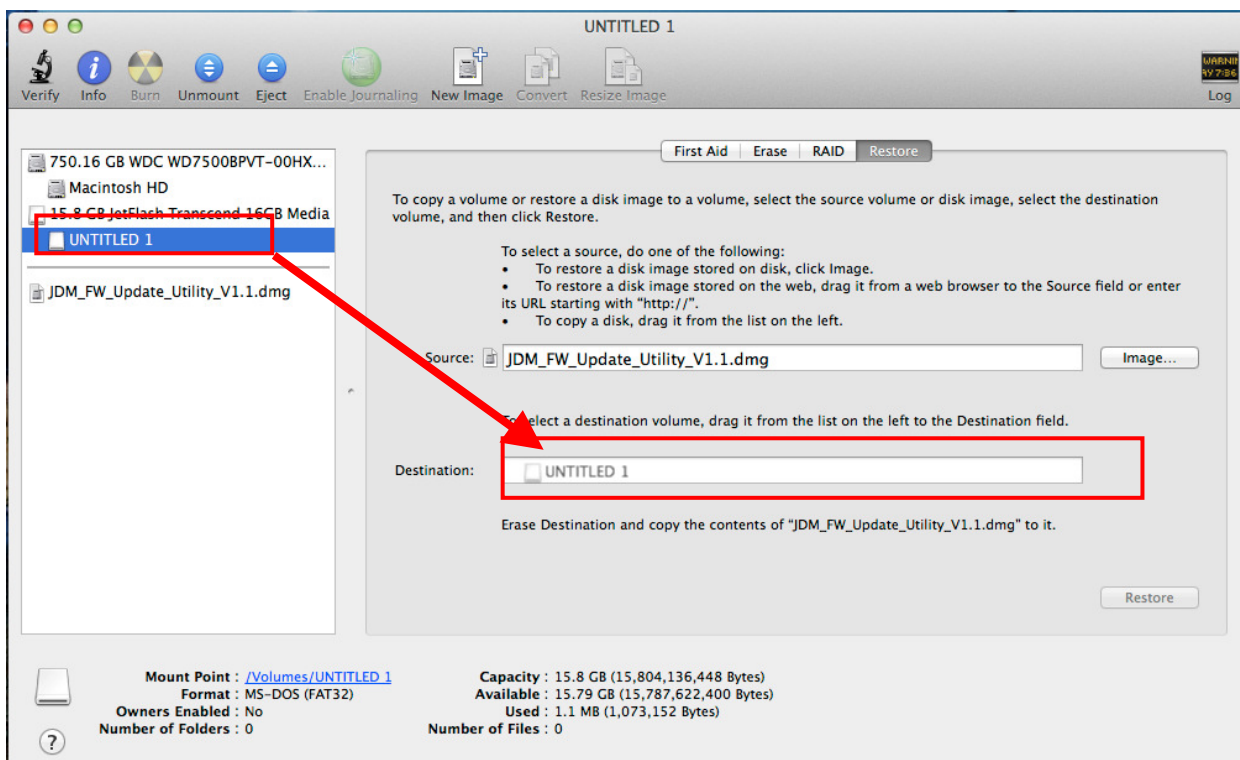


5. “Restore” (レストア)をクリックして続けます。

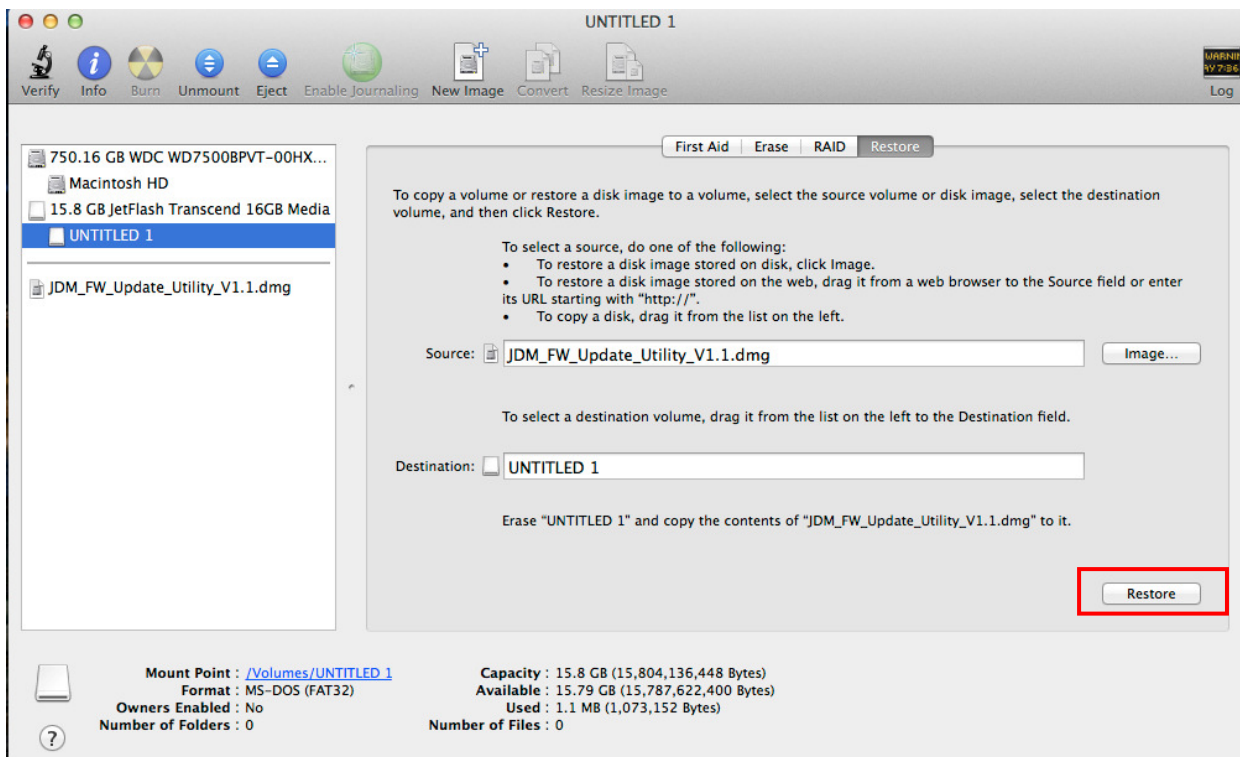


6. “Erase” (消去)をクリックし、イメージのレストアプロセスを行います。

* 以下のような警告メッセージが出ます。消去プロセスが始まる前に管理パスワード入力する指示が出ることもあります。“Erase” をクリックして続けます。

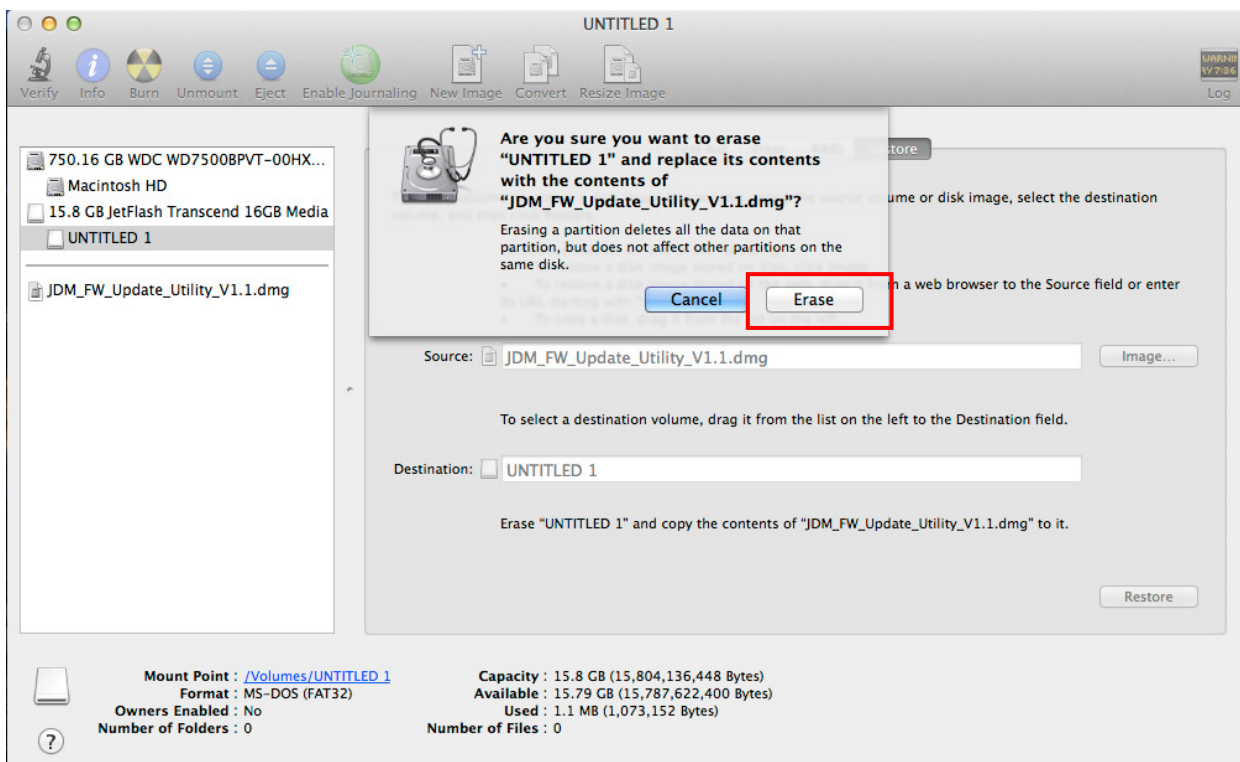

7. レストアのプロセスが完了した後、USBメモリの名前は TRANSCEND となります。

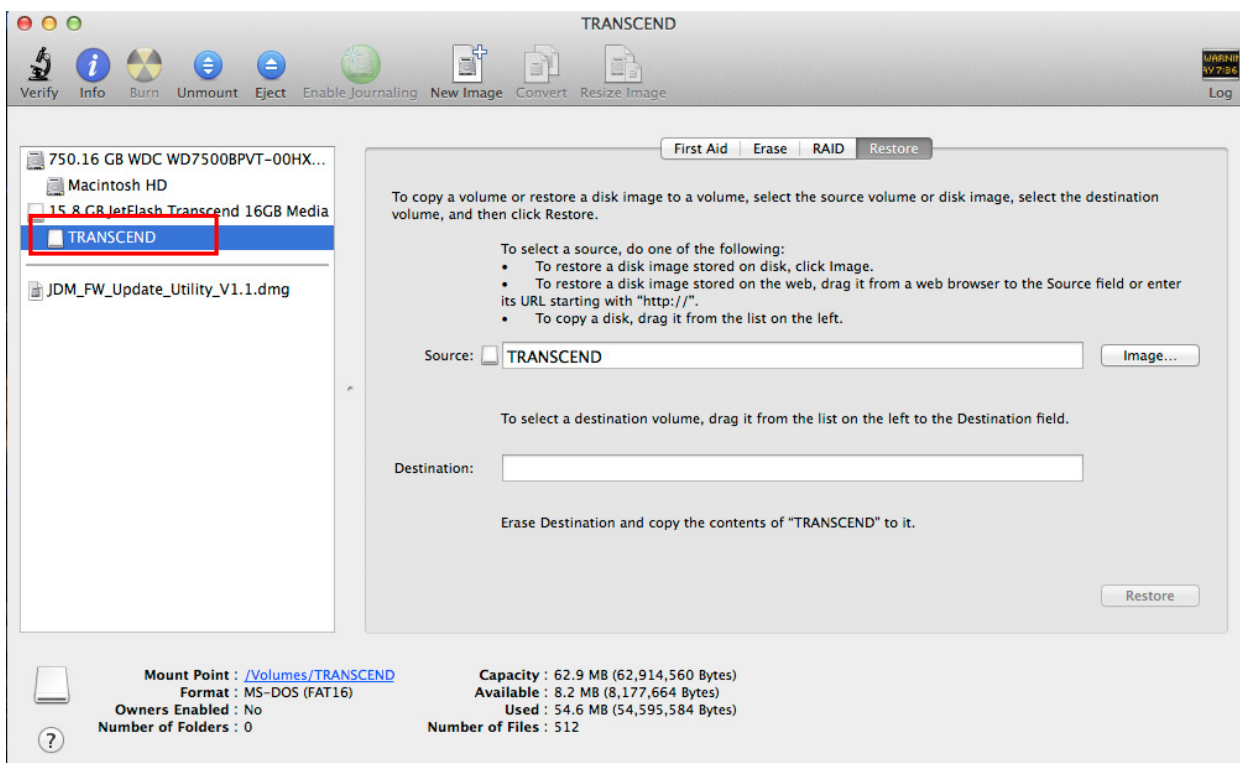


USB メモリからの起動

1. 作成した USB メモリを Mac に挿入し、電源を入れるか再起動します。
2. 起動中に、スタートアップディスク選択メニューに入るまで“オプション”ボタンを押します。
3. USB メモリから再起動するように “EFI Boot” パーティションを選択します。




4. デスクトップで以下のウィンドウが出るのを待ちます。JetDrive のファームウェアのアップデートツールが自動で起動します。

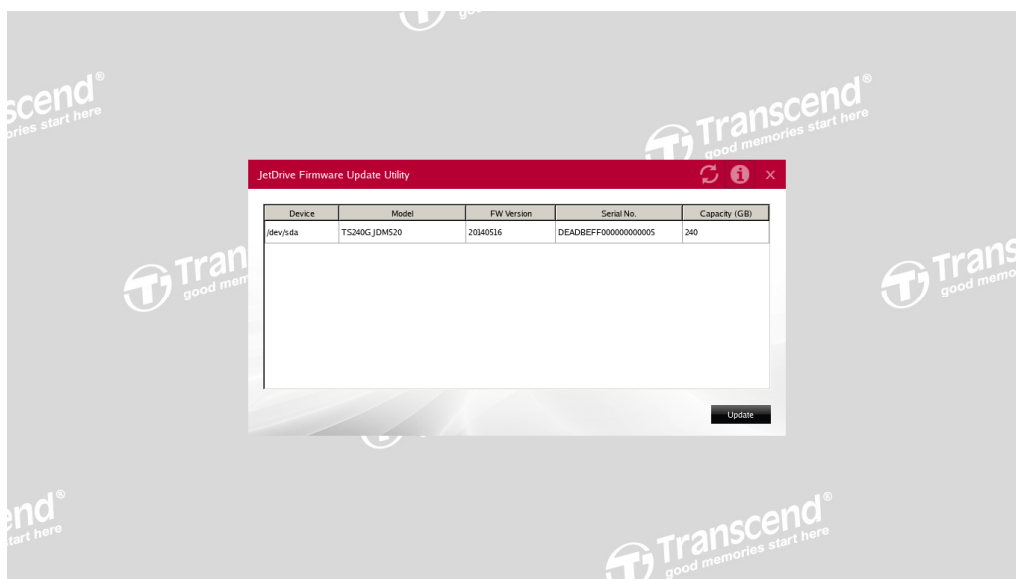


アップデートファームウェア


1. JetDrive ファームウェアアップデートユーティリティは自動的にすべてのドライブをスキャンし、以下のようにメインウィンドウにリスト表示します。

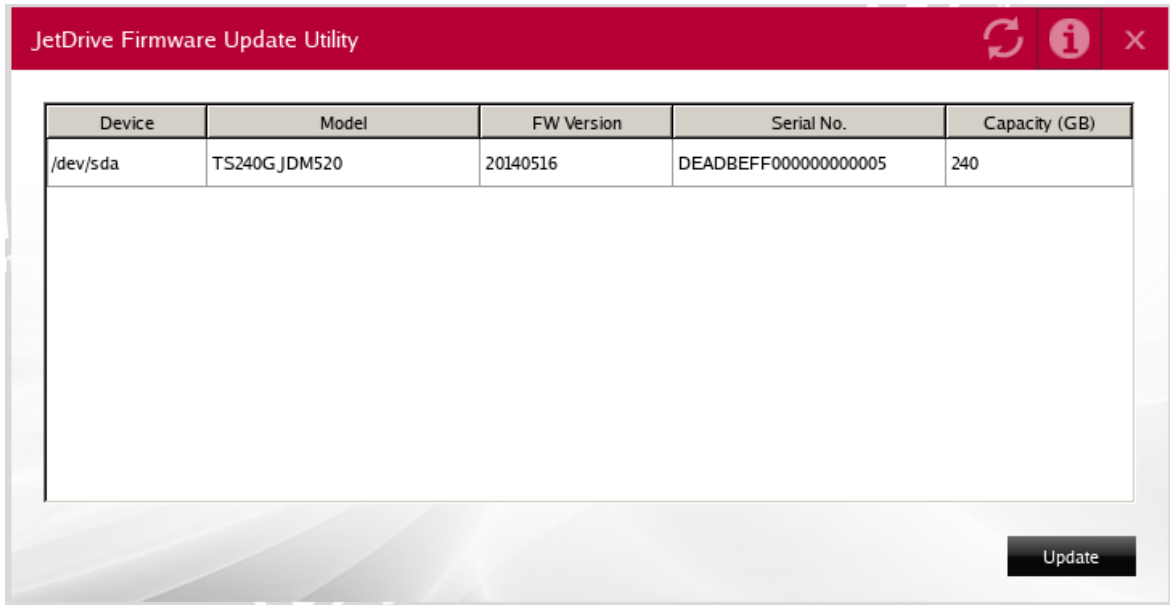


2. アップデートをしたい JetDrive を選択し、“Update” (アップデート) ボタンをクリックします。

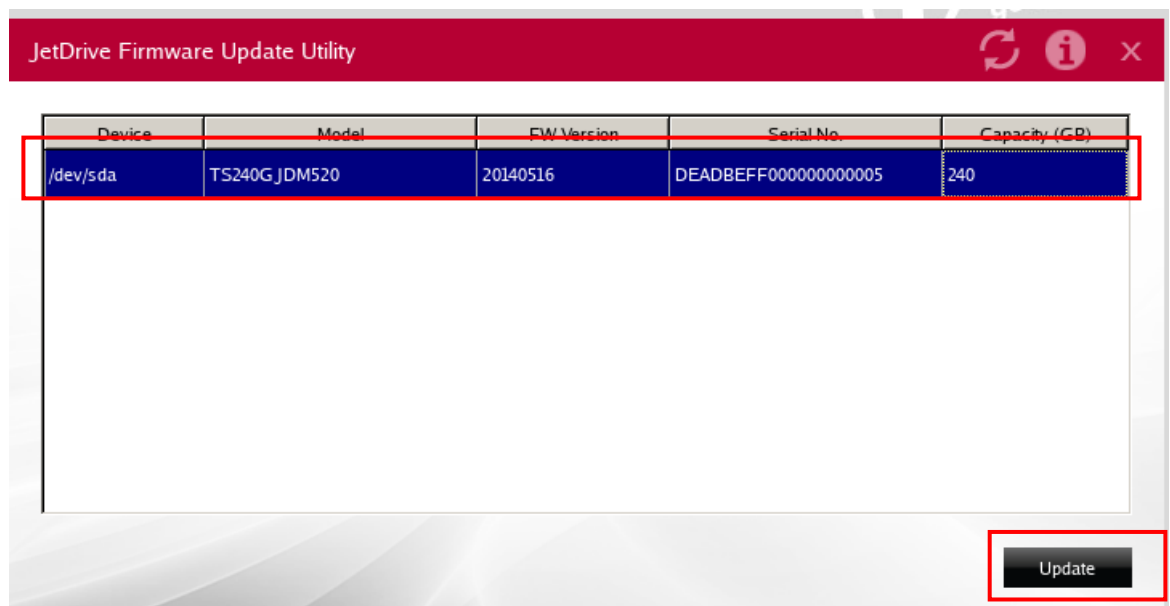

3. 以下のような警告メッセージが表示されますので、正しい JetDrive を選択していることを確認してから“**Yes**” をクリックして続けます。

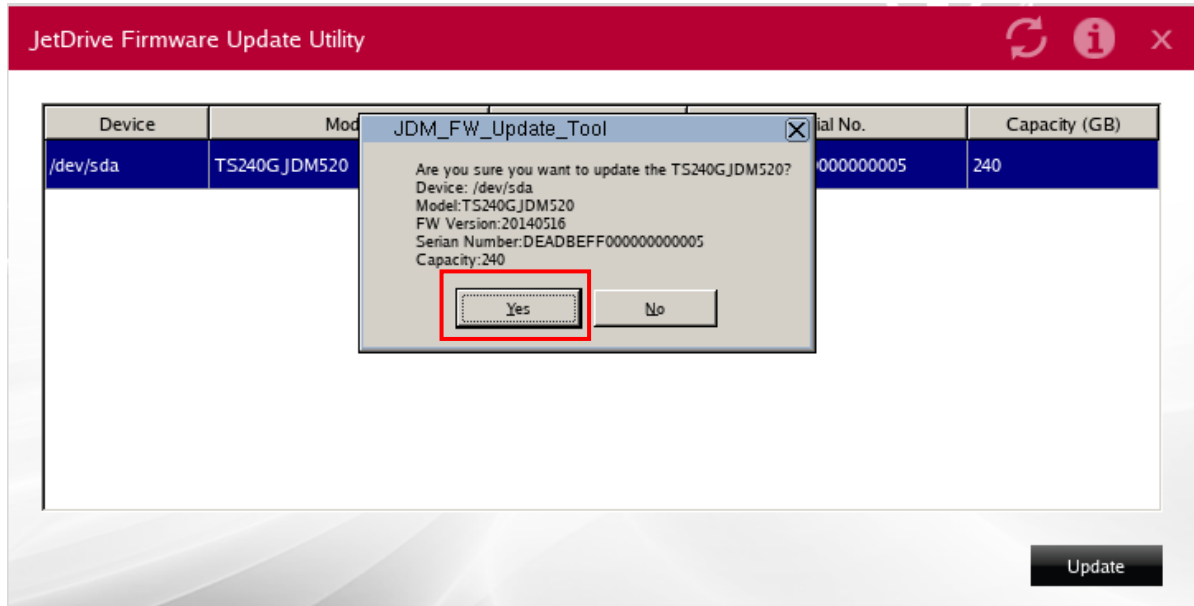

4. アップデートが完了後、“**OK**”をクリックします。

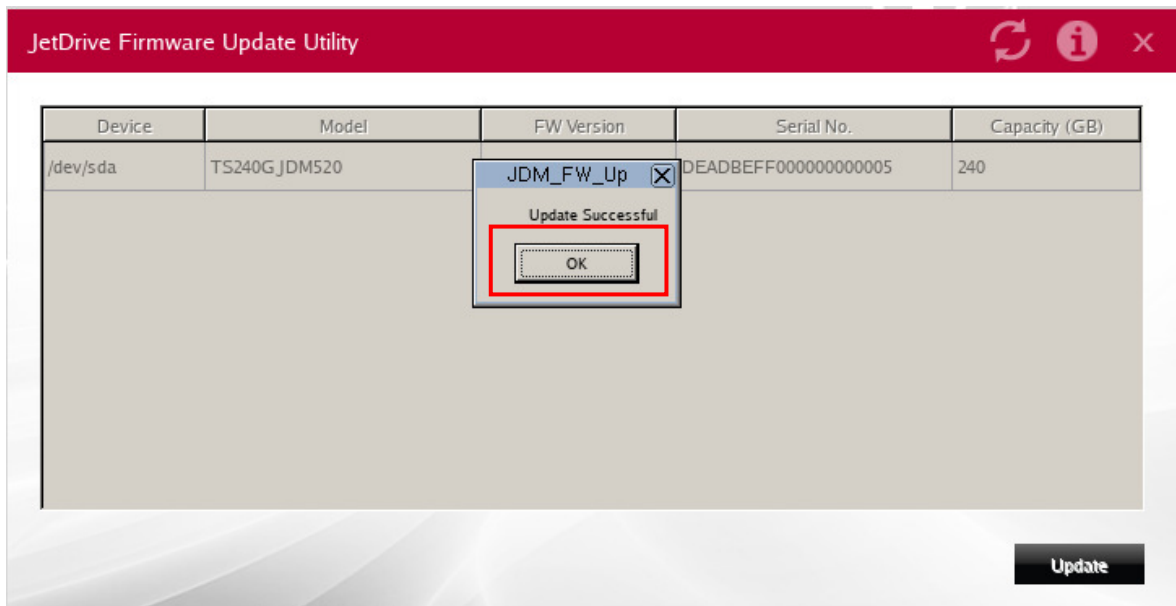

5. ファームウェアのアップデートに成功しました。“Yes”をクリックして Mac をシャットダウンし、USB メモリを取り外してください。

