

JDM Guida all'installazione

Parte 1: come installare JetDrive SSD Upgrade Kit per il Mac

- OS X 10.10 o precedenti
- OS X 10.11 (El Capitan)
- OS X 10.13 (High Sierra)

Parte 2: come installare JetDrive SSD nella custodia

ATTENZIONE!

Si prega di prendere le seguenti precauzioni di scariche elettrostatiche (ESD) durante l'installazione:

- 1. Lavorare su una superficie priva di elettricità statica**
- 2. Indossare un cinturino da polso antistatico**

Part 1:

Come installare il kit di aggiornamento JetDrive SSD sul tuo Mac

OS X 10.10 or earlier

Step 1

Installa il tuo JetDrive nella custodia inclusa. Si prega di consultare la parte 2 per maggiori dettagli.



Passo 2

Collegare la custodia al tuo Mac.



Passaggio 3

Accendere il Mac e tenere premuti i tasti "Command + R" durante l'avvio per accedere a Mac OS X Utilities.



Passaggio 4


Selezionare "Utility Disco" e fare clic su "Continua".



Passaggio 5

Fare clic sulla sezione "Cancella" e selezionare "Mac OS Extended (journaled)" come formato. Inserire un nome per la tua JetDrive. Fare clic su "Cancella".

✘ Assicurarsi di aver selezionato l'unità corretta prima di iniziare a cancellare.

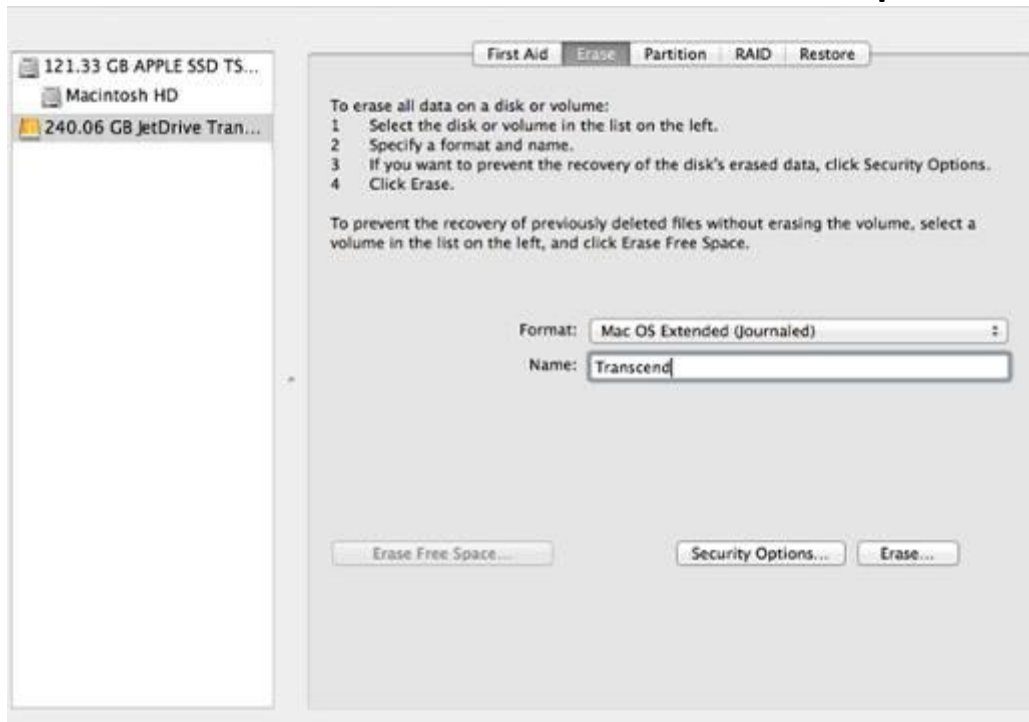

Passaggio 6


Verrà visualizzato il seguente messaggio di avviso prima dell'avvio del processo di cancellazione.

Fare clic su "Cancella" per continuare.



Passaggio 7

Fare clic sulla scheda "Ripristina", selezionare "Macintosh HD" come origine e trascinare la partizione della JetDrive nel campo di destinazione. Fare clic su "Ripristina" per avviare la procedura di clonazione. Questo passaggio potrebbe richiedere alcuni minuti.

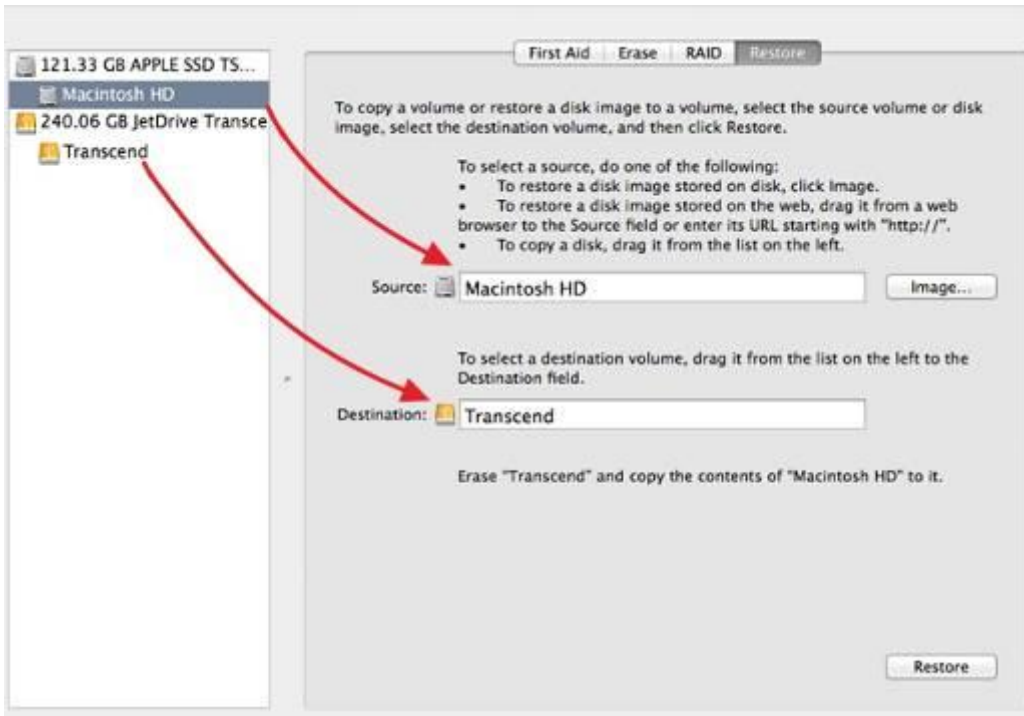

Passaggio 8

Al termine del processo di clonazione, spegnere il Mac e rimuovere la JetDrive dalla custodia .



Passaggio 9

Utilizzare il cacciavite P5 incluso per rimuovere la custodia inferiore del MacBook e il cacciavite T5 per rimuovere la vite singola che regge l'SSD. Rimuovere delicatamente l'SSD originale e inserire JetDrive. Stringere tutte le viti per completare l'installazione.

✘ Ricordarsi di scollegare l'alimentatore prima del processo di installazione.



Passaggio 10

Accendere il Mac, andare su Preferenze di Sistema e fare clic su Disco di avvio. Selezionare la tua nuova JetDrive come disco di avvio e riavviare il Mac.



OS X 10.11 (El Capitan)

Passo 1

Installare la tua JetDrive na custodia inclusa. Si prega di consultare la parte 2 per maggiori dettagli.



Passo 2

Collegare la custodia al Mac.



Passaggio 3

Accendere il Mac e tenere premuti i tasti "Command + R" durante l'avvio per accedere a Mac OS X Utilities.




Passaggio 4

Selezionare "Utility Disco" e fare clic su "Continua".




Passaggio 5

Selezionare la JetDrive Transcend nella barra laterale e fare clic sulla scheda "Cancella".

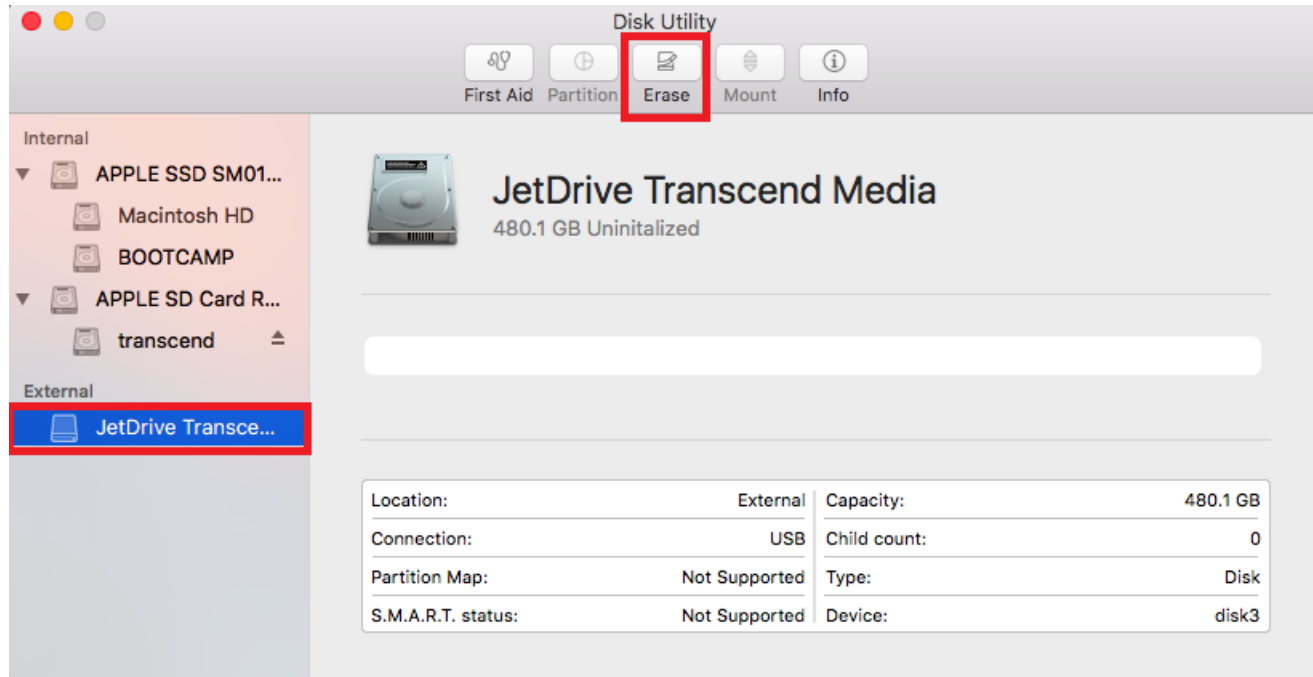


Passaggio 6

Inserire un nome per la tua JetDrive. Impostare il formato su OS X Extended (Journaled) e Scheme su GUID Partition Map. Fare clic su "Cancella".

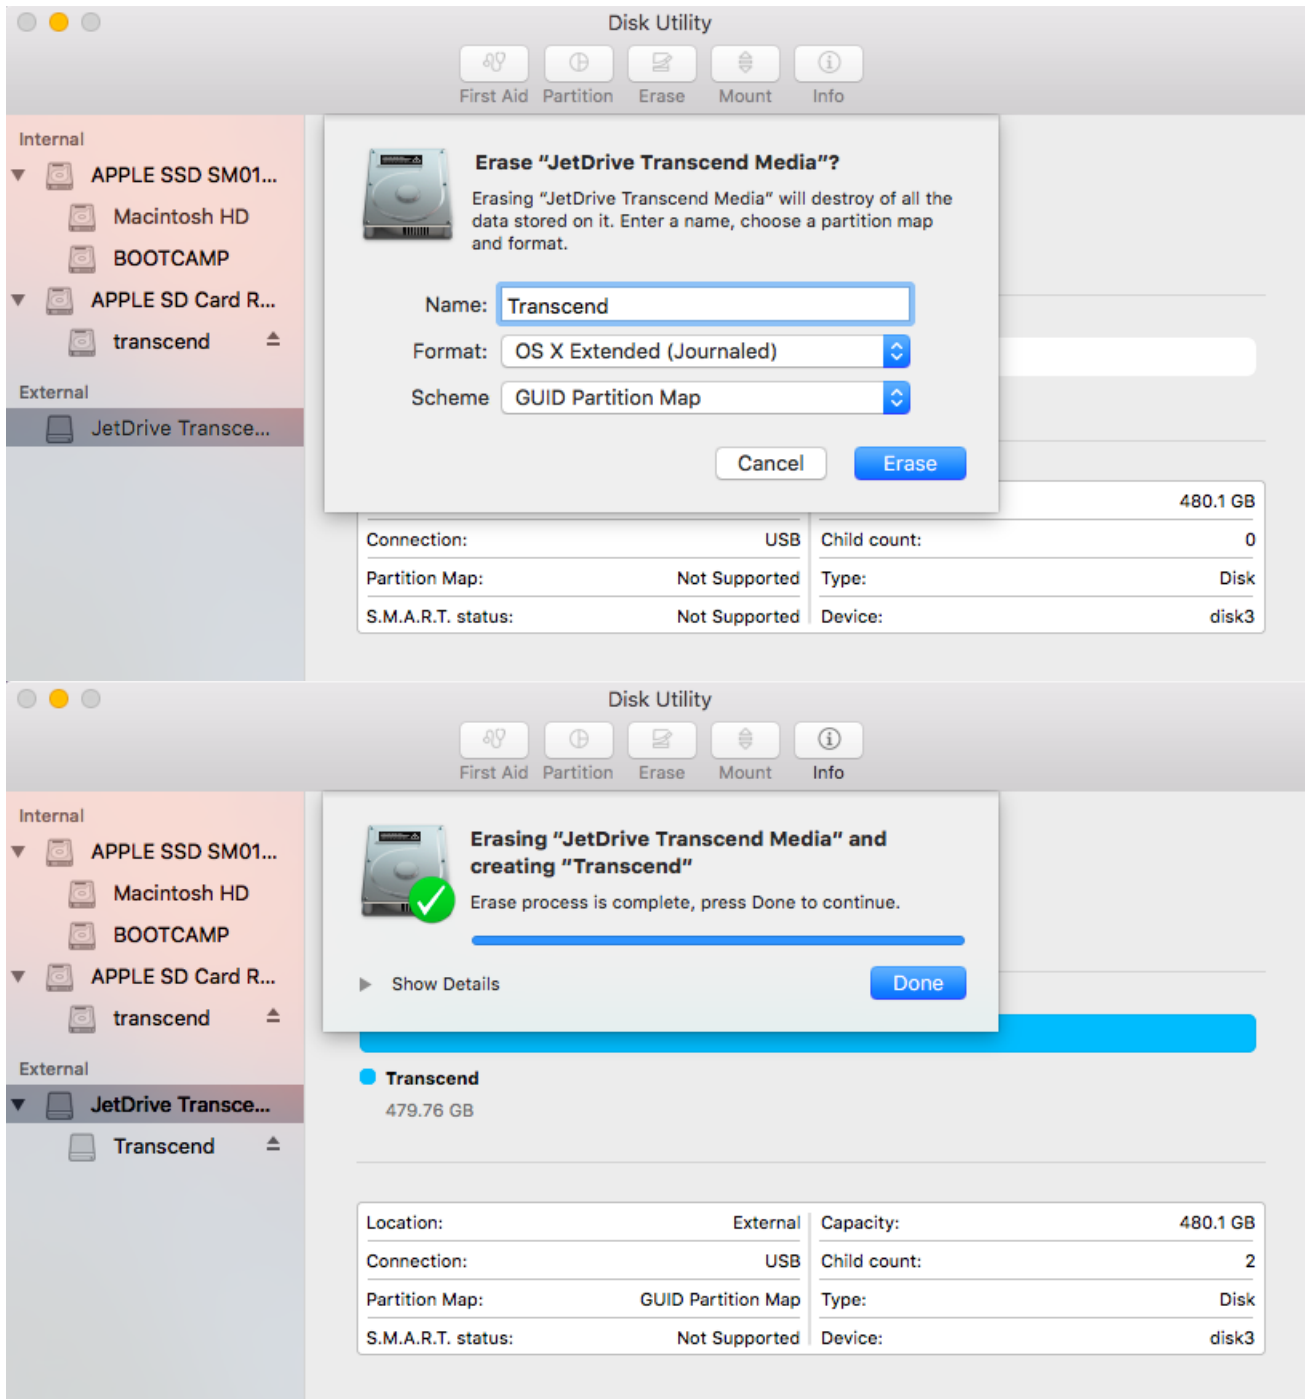


Passaggio 7

Andare sulla barra dei menu in alto e fare clic su "Modifica" per trovare il pulsante "Ripristina".

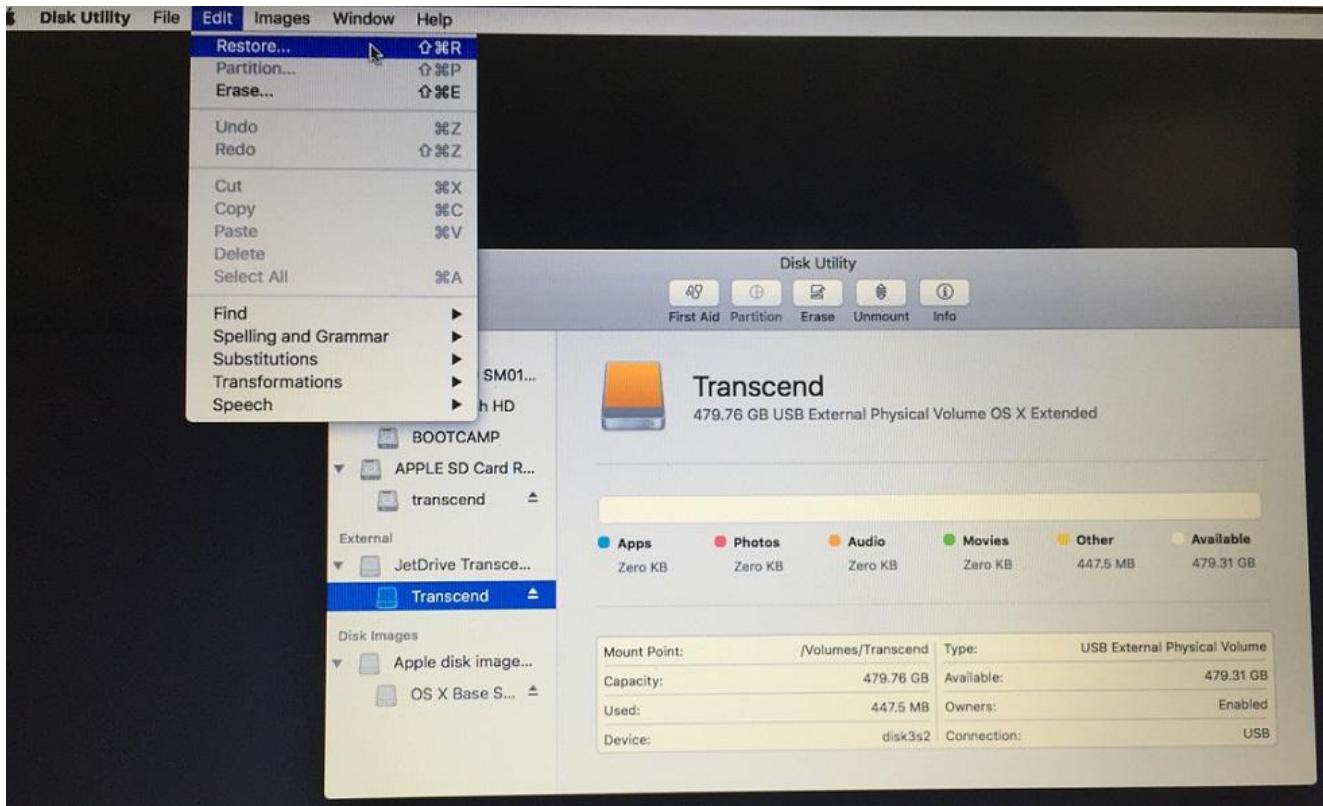



Passaggio 8

Seleziona "Macintosh HD" come sorgente.

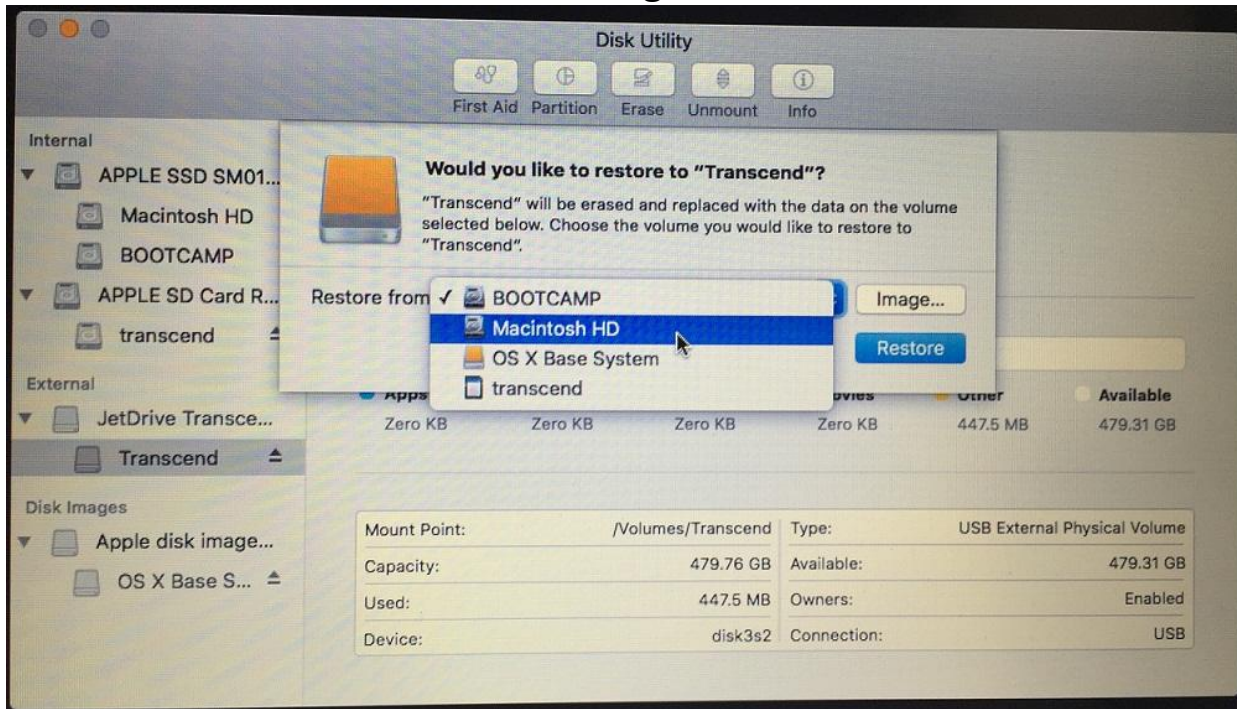

Passaggio 9

Fare clic su "Ripristina" per avviare il processo di ripristino.

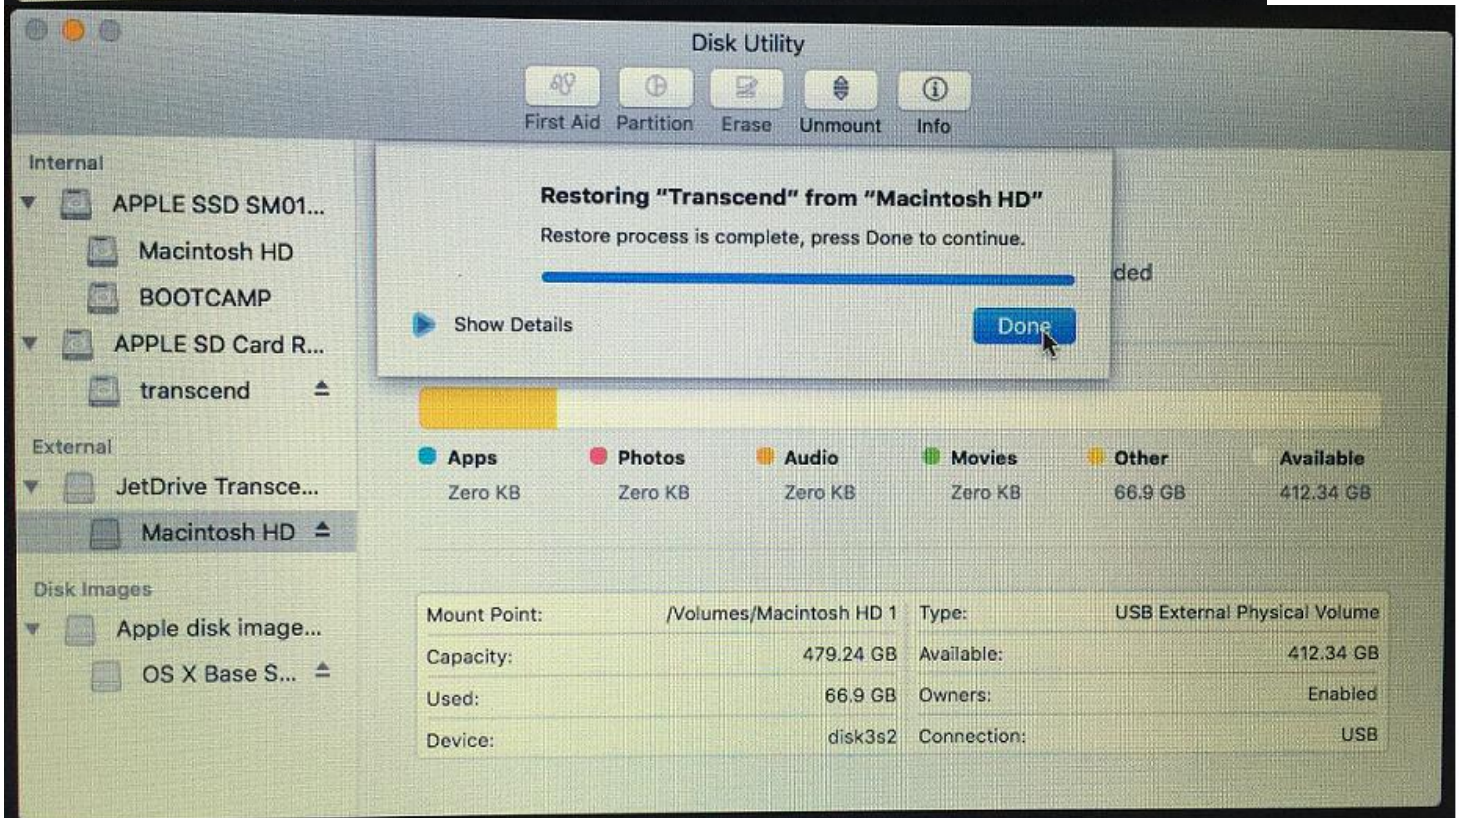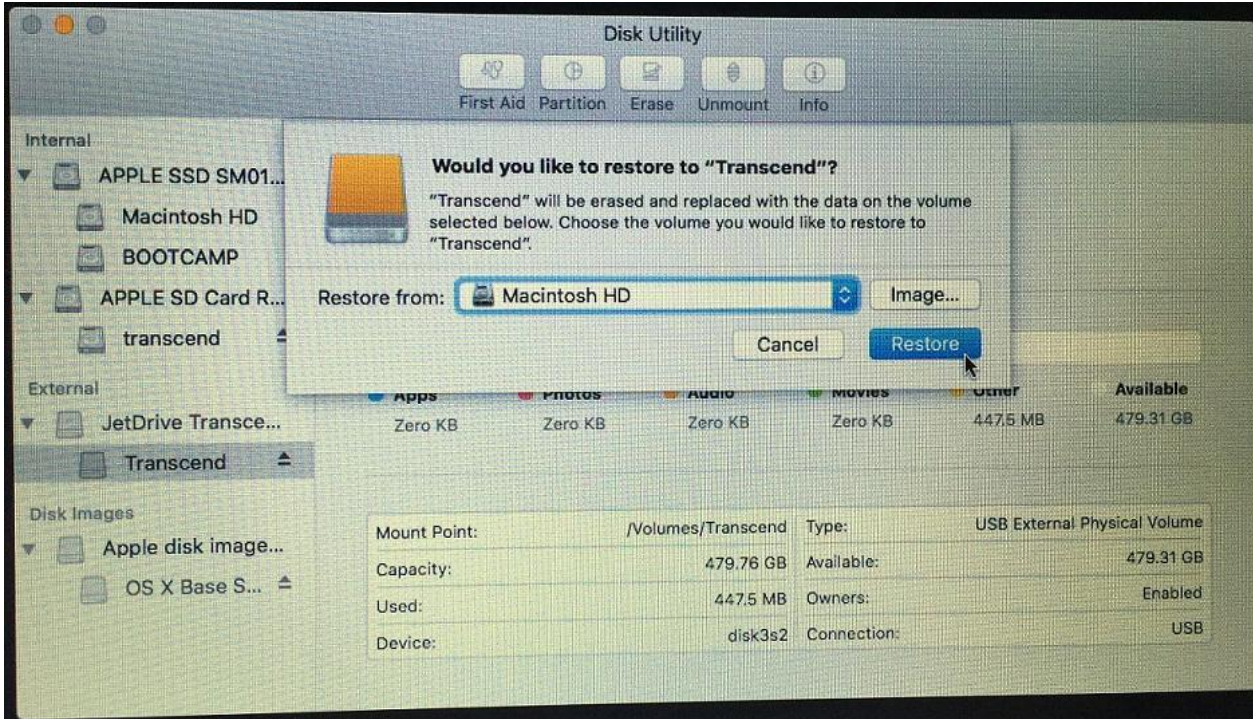

Passaggio 10

Al termine del processo di clonazione, spegnere il Mac e rimuovere la JetDrive dalla custodia.



Passaggio 11

Utilizzare il cacciavite P5 incluso per rimuovere la custodia inferiore del MacBook e il cacciavite T5 per rimuovere la vite singola che regge l'SSD. Rimuovere delicatamente l'SSD originale e inserire JetDrive. Stringere tutte le viti per completare l'installazione.


✘ Ricordarsi di scollegare l'alimentatore prima del processo di installazione.





Passaggio 12

Accendere il Mac, andare su Preferenze di Sistema e fare clic su Disco di avvio. Selezionare la nuova JetDrive come disco di avvio e riavviare il Mac.

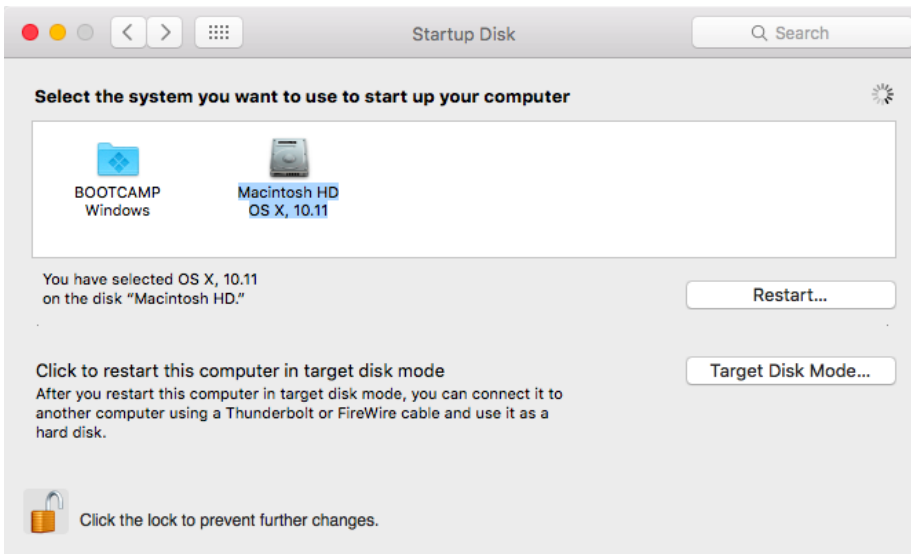

OS X 10.13 (High Sierra)

Passo 1

Installare la JetDrive nella custodia inclusa. Si prega di consultare la parte 2 per maggiori dettagli.



Passo 2

Collega la custodia al Mac.




Passaggio 3

Accendere il Mac e tenere premuti i tasti "Command + R" durante l'avvio per accedere a Mac OS X Utilities.





Passaggio 4

Selezionare "Utilità Disco" e fai clic su "Continua".

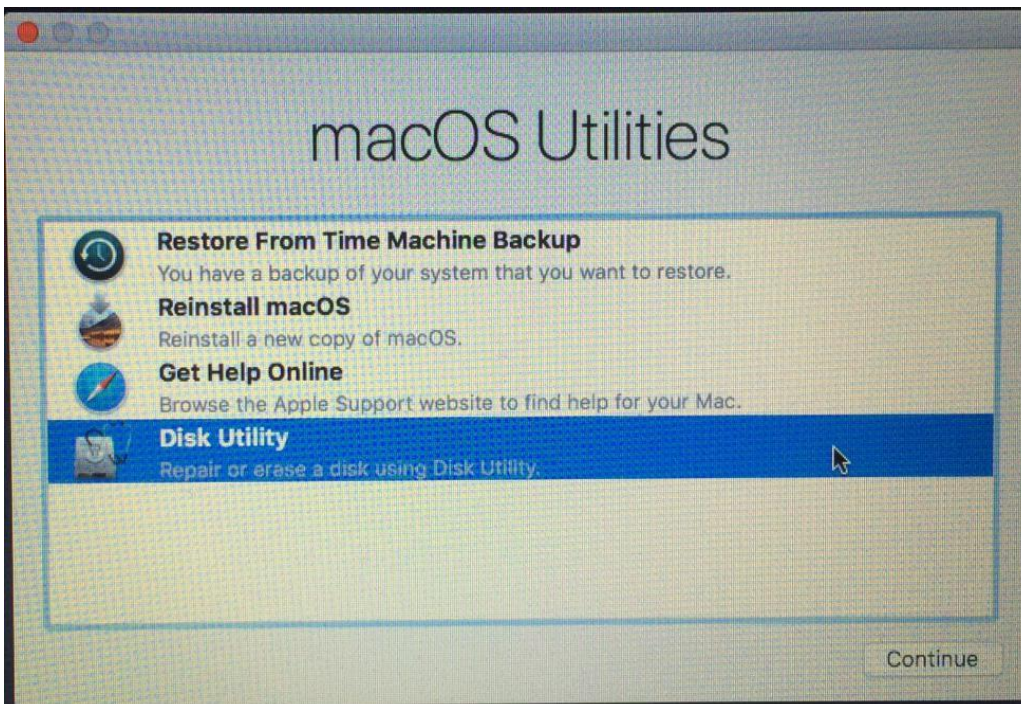


Passaggio 5

Fare clic sulla sezione "Visualizza". Selezionare "Mostra tutti i dispositivi".

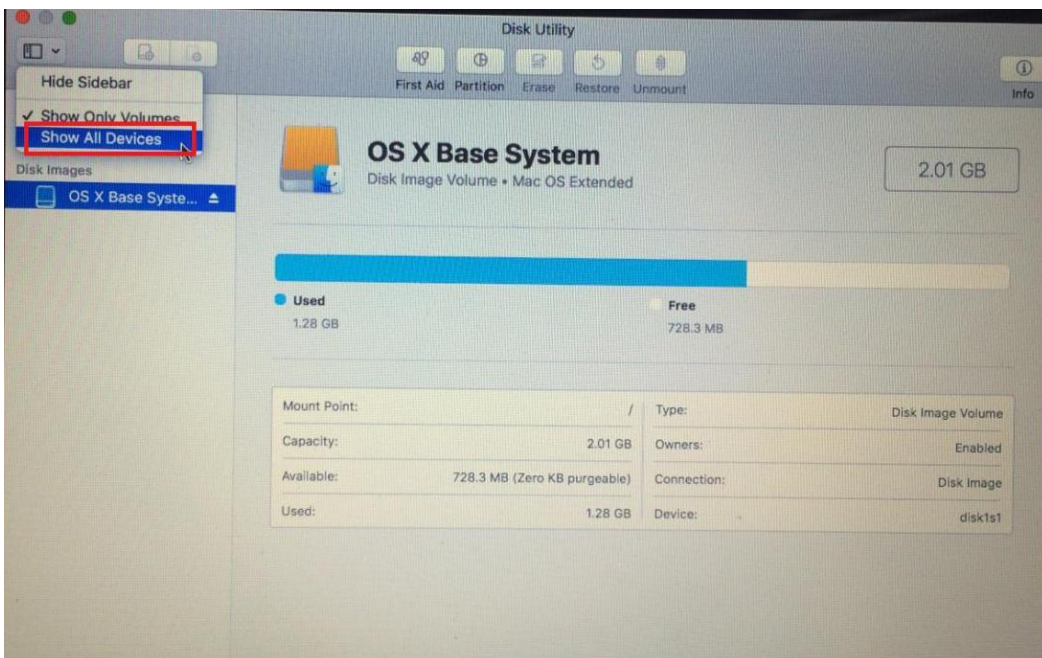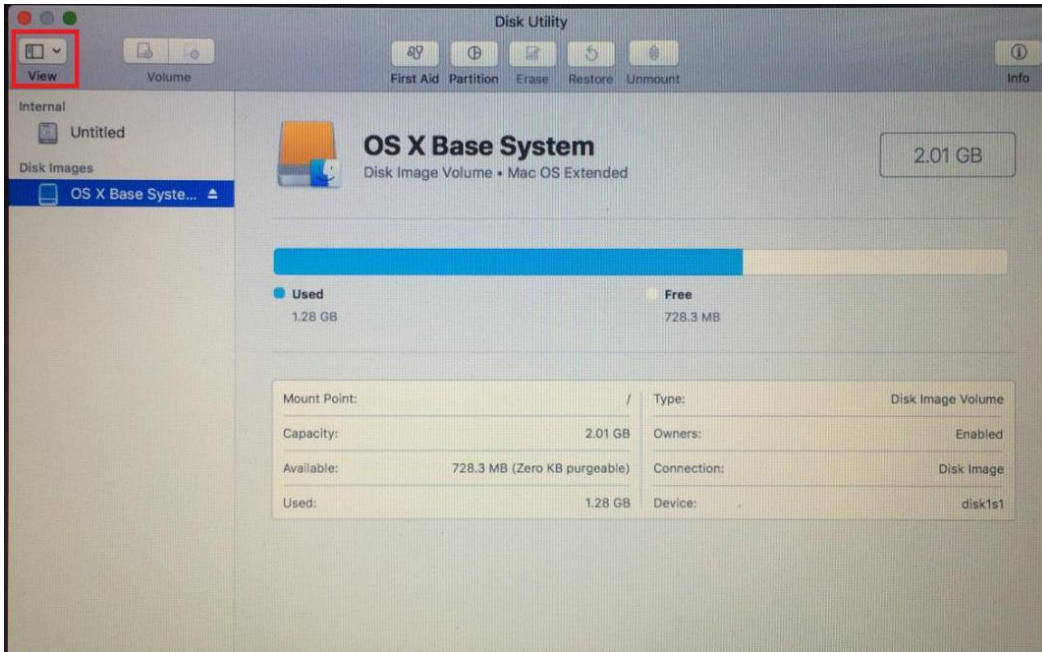


Passaggio 6


Selezionare la JetDrive Transcend dalla barra laterale e cliccare sul pulsante "Cancella".

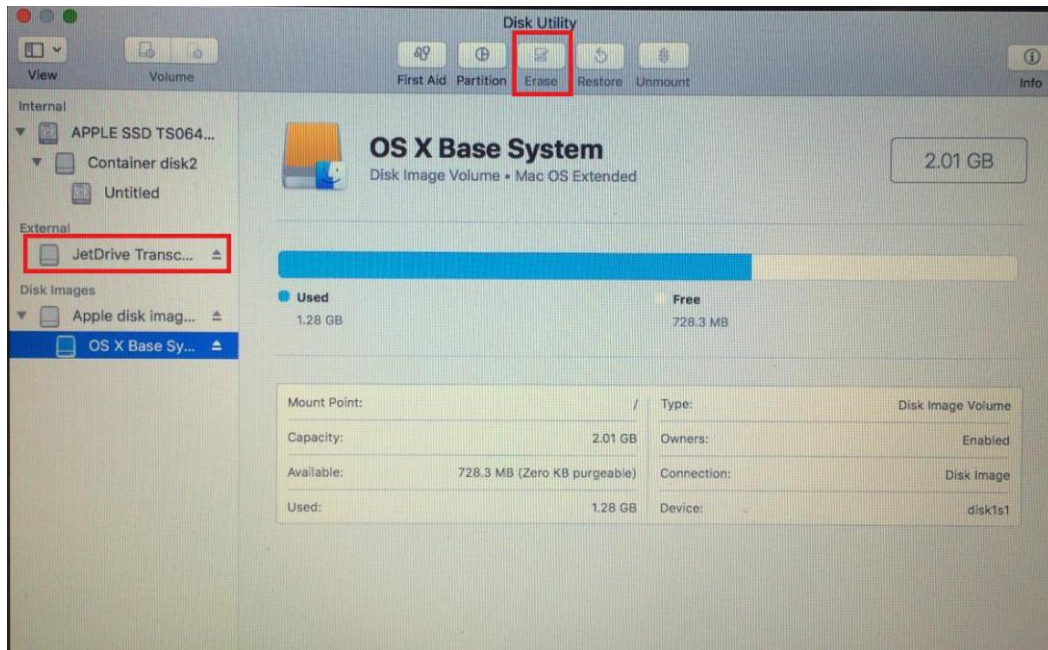

Passaggio 7


Inserire un nome per la tua JetDrive. Impostare il formato su Mac OS X Extended (Journaled) e Scheme sulla mappa di partizione GUID. Fare clic su "Cancella".

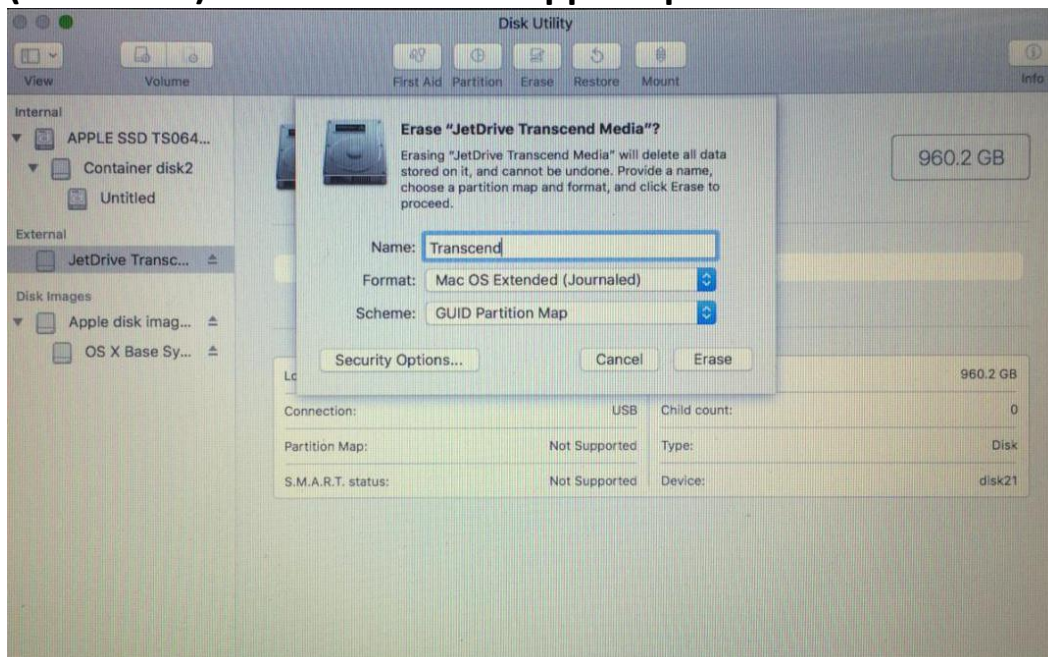

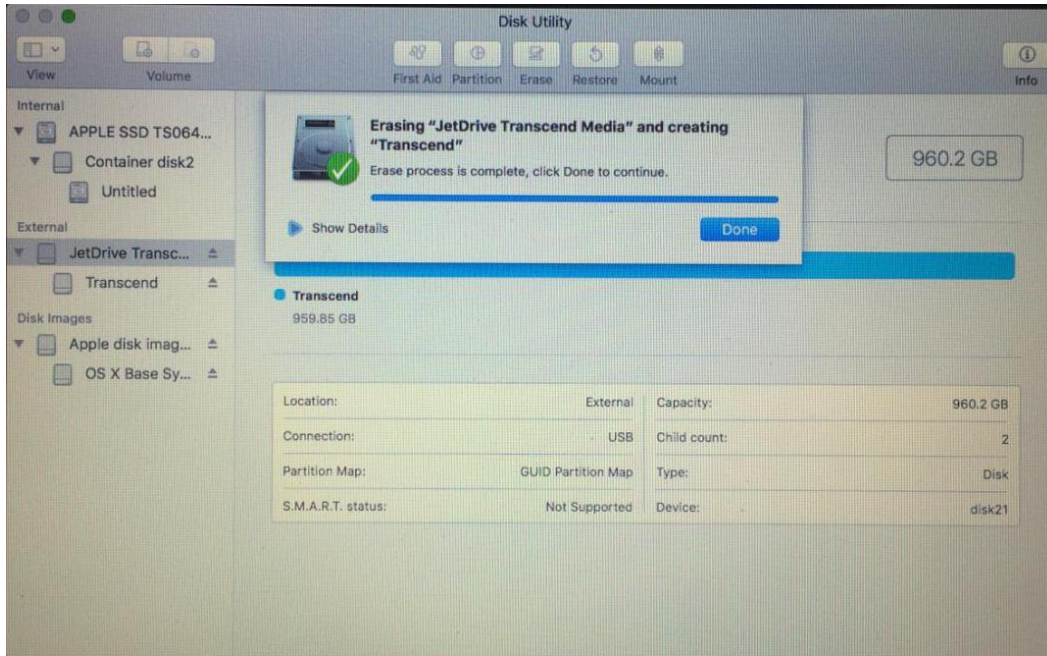



Passaggio 8

Selezionare l'SSD di Transcend sulla barra laterale. Fare clic sul pulsante "Ripristina".

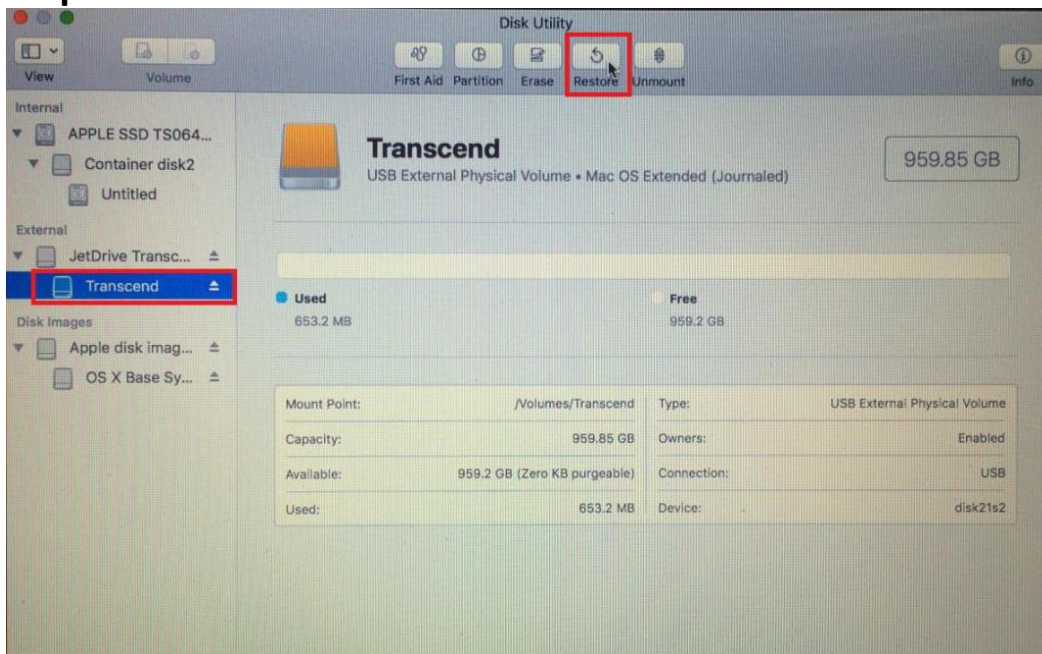

Passaggio 9

Selezionare "Container disk2" come sorgente. Fare clic su "Ripristina" per avviare il processo di ripristino.

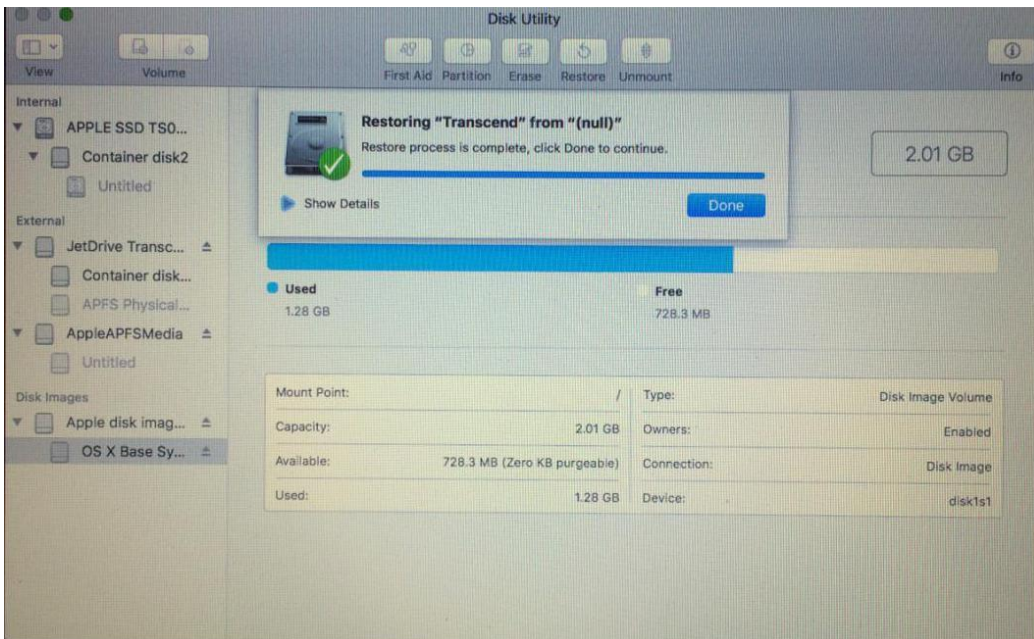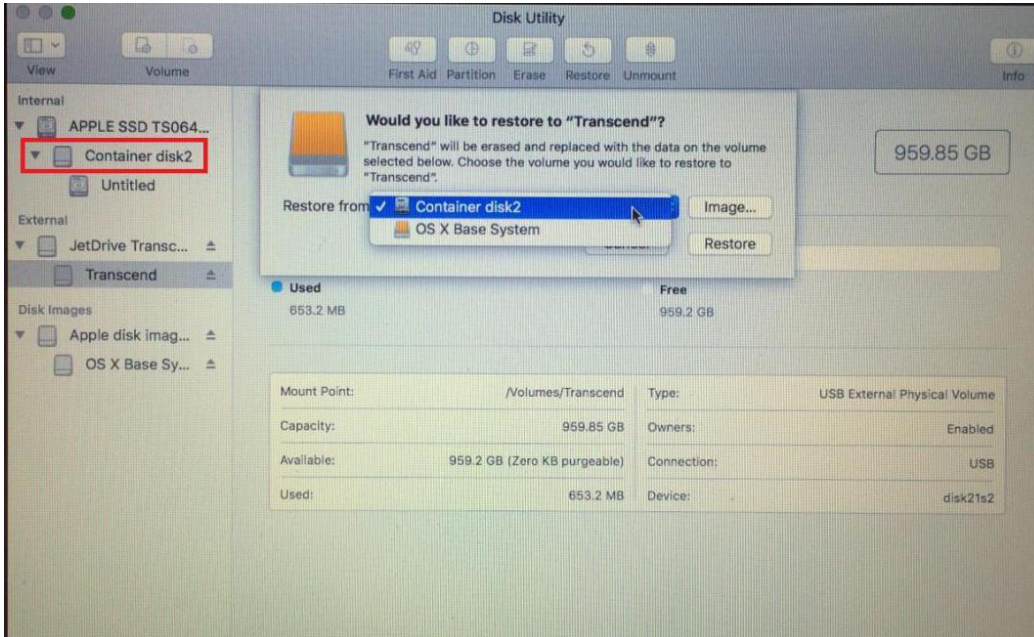

Passaggio 10

Al termine del processo di clonazione, spegnere il Mac e rimuovere la JetDrive dalla custodia.



Passaggio 11

Utilizzare il cacciavite P5 incluso per rimuovere la custodia inferiore del MacBook e il cacciavite T5 per rimuovere la vite singola che regge l'SSD. Rimuovere delicatamente l'SSD originale e inserire JetDrive. Stringere tutte le viti per completare l'installazione.


✘ Ricordarsi di scollegare l'alimentatore prima del processo di installazione.





Passaggio 12

Accendere il Mac, andare su Preferenze di Sistema e fare clic il Disco di avvio. Selezionare la tua nuova JetDrive come disco di avvio e riavviare il Mac.

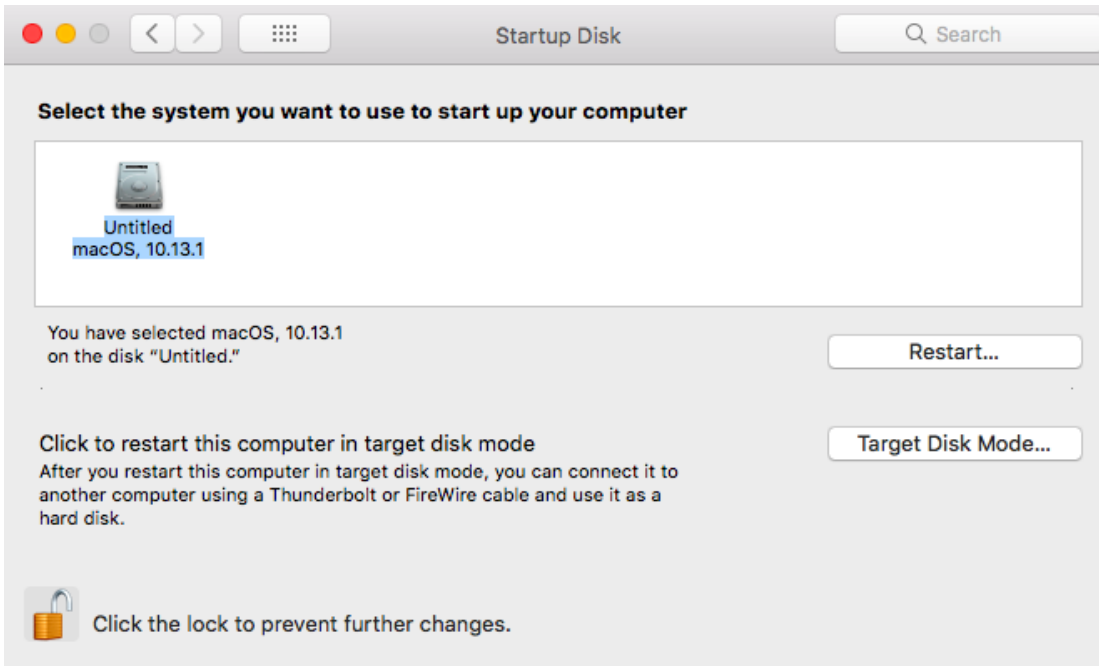

Part 2:

Come installare JetDrive SSD nella custodia


Passo 1

Sfilare il sigillo di plastica trasparente.



Passo 2

Rimuovere l'adattatore da USB a SATA dalla custodia .

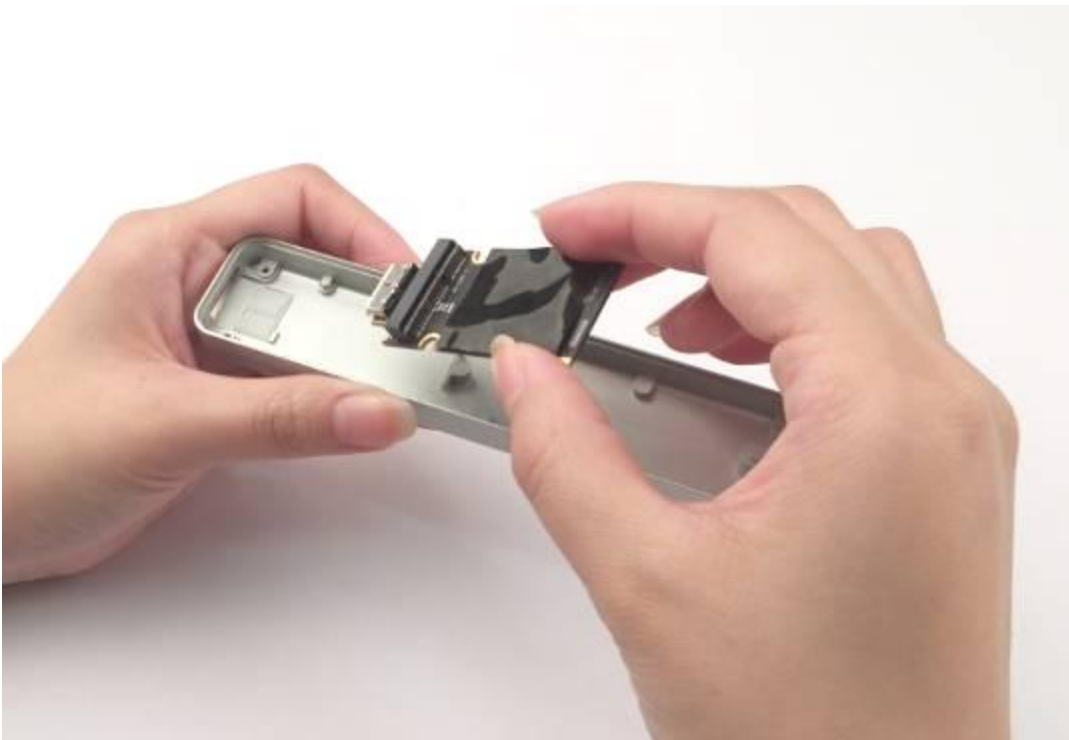


Passaggio 3

Collegare la JetDrive con l'adattatore da USB a SATA.



Passaggio 4

Installare con cura l' adattatore JetDrive e USB-SATA nella custodia. Potrebbe essere necessario inclinare leggermente le due schede per farle scorrere all'interno.

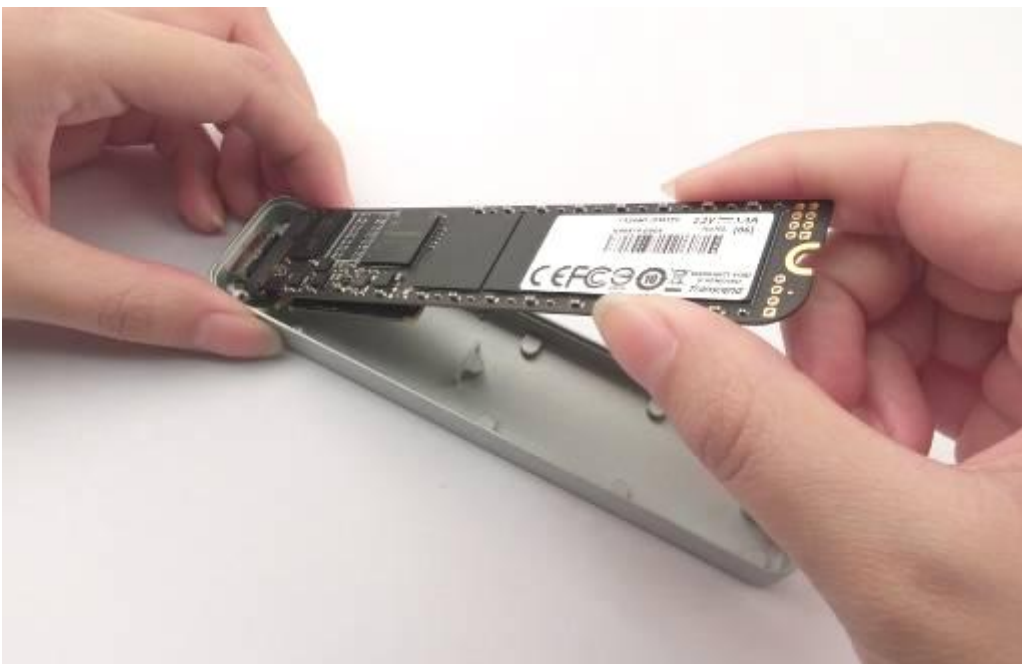

Passaggio 5

Assicurarsi che il connettore USB dell'adattatore USB a SATA sia posizionato perfettamente per adattarsi allo slot della custodia.



Passaggio 6

Assicurati che la scheda JetDrive e USB-SATA sia appiattita all'interno della custodia.



Passaggio 7

Rimontare il coperchio inferiore e serrare le tre viti.

